Ruijie | Reyee


RG-EW300T


คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ

RG-EW300T
เราเตอร์ 4G LTE ไร้สายแบบ N300
คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ

โปรดอ่านเอกสารฉบับนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเก็บเอกสารฉบับนี้ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

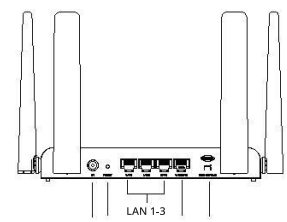

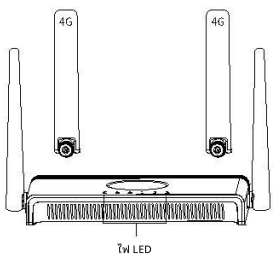


ติดตั้งเสาอากาศ 4G LTE
และปรับตำแหน่งให้เสาตั้งขึ้นด้านบน

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์

เราเตอร์ x 1 อะแดปเตอร์แปลงไฟ x 1 สายอีเทอร์เน็ต x 1 คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ x 1
และบัตรรับประกัน x1


การตั้งค่าแบบรวดเร็ว

1. เชื่อมต่อเราเตอร์

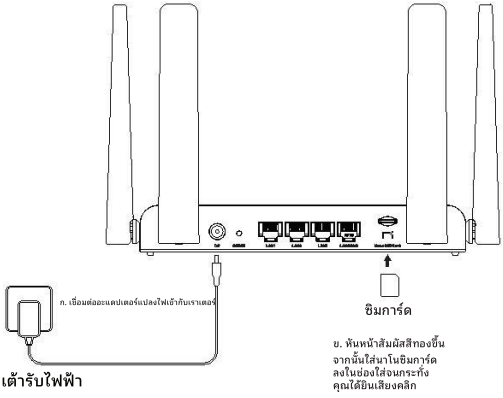

2. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ค้นหา SSID (ชื่อเครือข่าย) และรหัสผ่านเครือข่ายไร้สายซึ่งพิมพ์อยู่บนแผ่นป้ายประจำเครื่องที่ด้านล่างของเราเตอร์

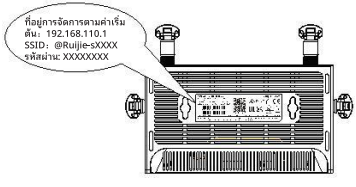

※ หากคุณประสบปัญหาขณะเชื่อมต่อ SSID โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดที่ด้านหลังกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

3. ปรับแต่งเราเตอร์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์แล้ว หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ให้ไปที่ 192.168.110.1 บนเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึงหน้าตั้งค่า จากนั้น ทำตามคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนของ “การตั้งค่าแบบรวดเร็ว” เพื่อดำเนินการกำหนดค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์



ไฟ LED

ไฟ LED	สถานะ	ข้อบ่งชี้
(พลังงาน)	ไฟสว่าง/ไฟดับ	เราเตอร์เปิดหรือปิดอยู่
	กะพริบ	ระบบกำลังเริ่มทำงาน หรือเฟิร์มแวร์กำลังได้รับการอัปเกรด โปรดอย่าถอดปลั๊กหรือปิดเราเตอร์
(Wi-Fi)	ไฟสว่าง/ไฟดับ	Wi-Fi เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอยู่
(อินเทอร์เน็ต)	ไฟสว่าง/ไฟดับ	บริการอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานหรือไม่พร้อมใช้งาน
(ความแรงของสัญญาณ)	ไฟสว่าง	แสดงความแรงของสัญญาณที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตมือถือ โดยจำนวนแถบสัญญาณที่มากขึ้นแสดงถึงความแรงของสัญญาณที่ดีขึ้น
	ไฟดับ	ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือ

หมายเหตุ: เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบไฟ LED แสดงความแรงสัญญาณติด 3 หรือ 4 แถบ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ลองย้ายเราเตอร์ไปยังจุดที่อาจรับสัญญาณเครือข่ายมือถือได้แรงขึ้น เช่น บริเวณใกล้หน้าต่าง

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถเข้าถึงหน้าการจัดการบนเว็บได้

·รีบูตเราเตอร์แล้วลองใหม่อีกครั้ง

·หากคอมพิวเตอร์มีการตั้งค่าเป็นที่อยู่ IP แบบคงที่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้ระบบรับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ

·ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อน 192.168.110.1 อย่างถูกต้องในเว็บเบราว์เซอร์

·ใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

·ปิดใช้งานและเปิดใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีการใช้งานอยู่

ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

· ตรวจสอบยืนยันว่าซิมการ์ดของคุณเป็นซิม LTE หรือ WCDMA

• ตรวจสอบยืนยันว่าซิมการ์ดของคุณอยู่ในพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

·ตรวจสอบยืนยันว่าซิมการ์ดของคุณมียอดเงินคงเหลือเพียงพอ

ฉันจะคืนค่าเราเตอร์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไร

ใช้เข็มจิ้มกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 10 วินาที จนกว่าไฟ LED แสดงสถานะพลังงานจะเริ่มกะพริบแล้วจึงปล่อยปุ่ม หลังจากไฟ LED แสดงสถานะพลังงานส่องสว่างแล้ว เราเตอร์จะกระจายสัญญาณ SSID @Ruijie-sXXXX ซึ่งบ่งชี้ว่าเราเตอร์ได้คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงานสำเร็จแล้ว

ฉันควรทำอย่างไรหากลืมรหัสผ่านเครือข่ายไร้สายของฉัน

• ลองใช้รหัสผ่านเครือข่ายไร้สายเริ่มต้นที่พิมพ์อยู่แผ่นป้ายประจำเครื่องของเราเตอร์

• รีเซ็ตเราเตอร์ ระบบจะคืนค่ารหัสผ่านเครือข่ายไร้สายเป็นค่าเริ่มต้น