
RG-EW6000GX

คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

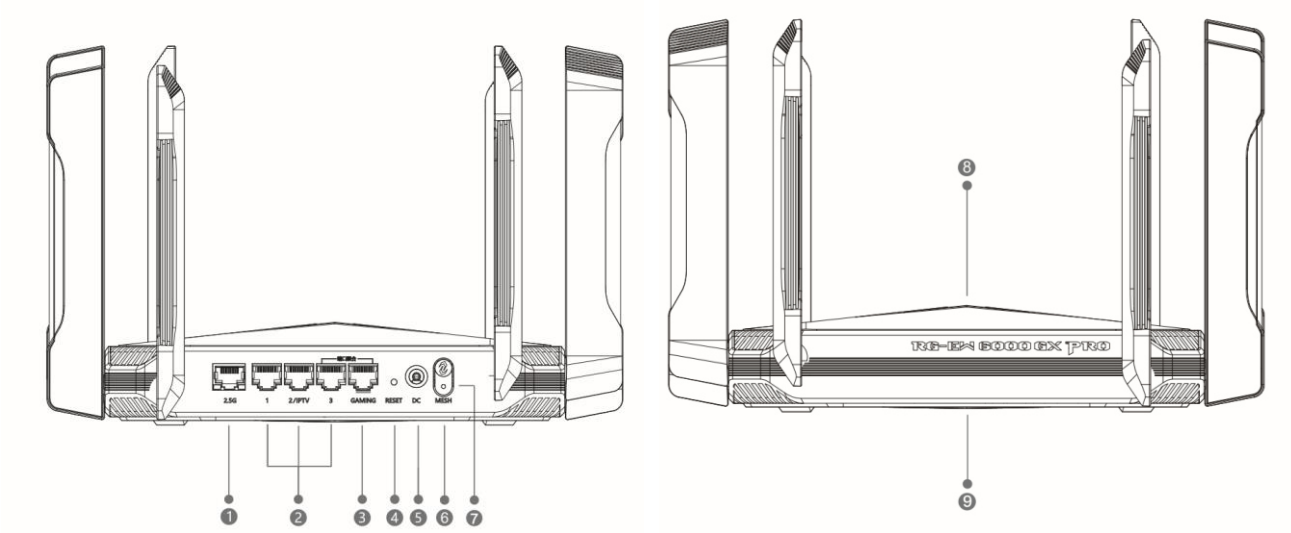

① พอร์ต WAN แบบ 2.5GE (สลับเป็น LAN ได้บน eWeb)

② พอร์ต LAN แบบ 1GE (สลับเป็น WAN ได้บน eWeb)

③ พอร์ต LAN สำหรับการเล่นเกม (สลับเป็น WAN ได้บน eWeb)

④ รีเซ็ต

⑤ กำลังไฟ

⑥ ปุ่ม Mesh ของ Reyee

⑦ ไฟ LED แสดงสถานะ Mesh ของ Reyee

สถานะ	คำอธิบาย
ไฟส่องสว่าง	การจับคู่ Mesh เสร็จสิ้น
ไฟไม่ติด	ยังไม่ได้ดำเนินการจับคู่ Mesh/เครือข่าย Mesh ถูกตัดการเชื่อมต่อ
ไฟกะพริบ	อยู่ระหว่างการจับคู่ Mesh

⑧ ไฟ LED แสดงสถานะระบบ

สถานะ		คำอธิบาย
สีเขียว	ไฟส่องสว่าง	เราเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
	ไฟกะพริบ	เราเตอร์กำลังเริ่มทำงาน/รีเซ็ต/อัปเกรด
สีม่วง	ไฟส่องสว่าง	การเพิ่มพูนประสิทธิภาพเกมเปิดอยู่
สีแดง	ไฟส่องสว่าง	เราเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
สีส้ม	ไฟส่องสว่าง	สัญญาณ Mesh Wi-Fi อ่อน (เป็นเราเตอร์รอง)

⑨ ป้ายประจำเครื่อง

ป้ายประจำเครื่อง	ป้ายประจำเครื่องจะมีชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น พารามิเตอร์กำลังไฟ และที่อยู่ IP เริ่มต้น

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์

เราเตอร์ x 1 อะแดปเตอร์แปลงไฟ x 1 สายอีเทอร์เน็ต x 1 คู่มือการใช้งานฉบับย่อ x 1 และบัตรรับประกัน x 1

การจัดการเราเตอร์

วิธีที่ 1: จัดการเราเตอร์ด้วยแอป Ruijie Reyee

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดแอป Ruijie Reyee ลงบนอุปกรณ์มือถือ


คุณสามารถเข้าถึงเราเตอร์เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ด้วยแอป Ruijie Reyee


ดาวน์โหลดแอป Ruijie Reyee

วิธีที่ 2: จัดการเราเตอร์โดยใช้อินเทอร์เฟซเว็บ

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์ เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วป้อน 192.168.110.1 ลงในแถบที่อยู่ คุณสามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เฟซเว็บของเราเตอร์เพื่อตั้งค่าและจัดการเราเตอร์ได้

การติดตั้งเราเตอร์เครื่องเดียว

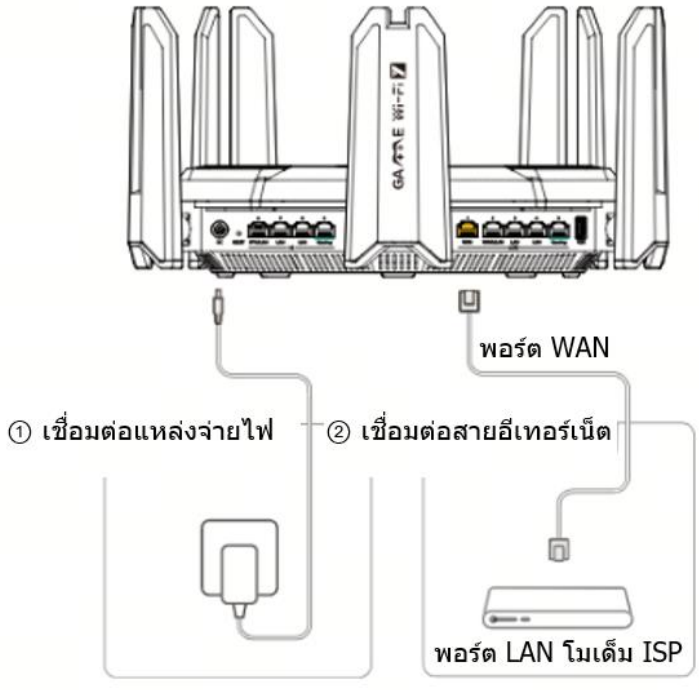

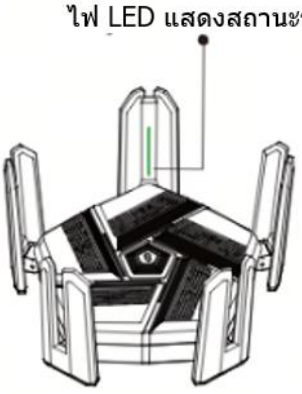



③ หลังจากที่ไฟ LED แสดงสถานะส่องสว่างแล้ว ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์ (@Ruijie-sXXXX) ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังหน้าการกำหนดค่า จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

ในกรณีที่ระบบไม่แสดงหน้าการกำหนดค่า ให้ป้อน 192.168.110.1 ลงในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

การเชอื่มต่อเราเตอร์หลายตัวผ่าน Mesh ของ Reyee

1. เชอื่มต่อเราเตอร์เครื่องแรกกบัอนิเทอร์เนต็แลว้กำหนดค่าให้เป็นเราเตอร์หลกั

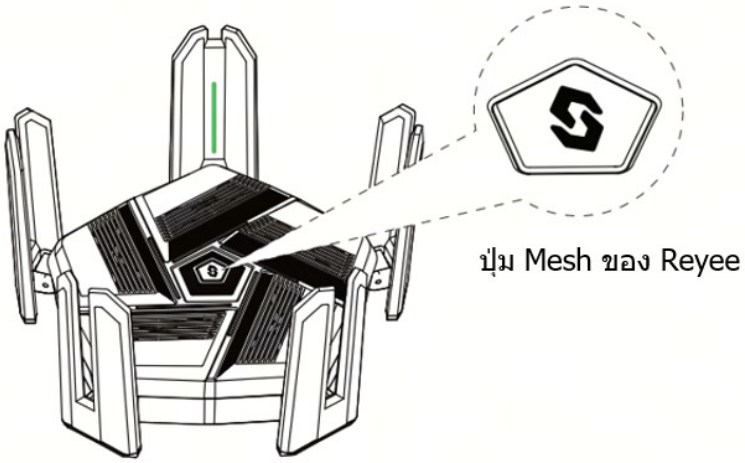

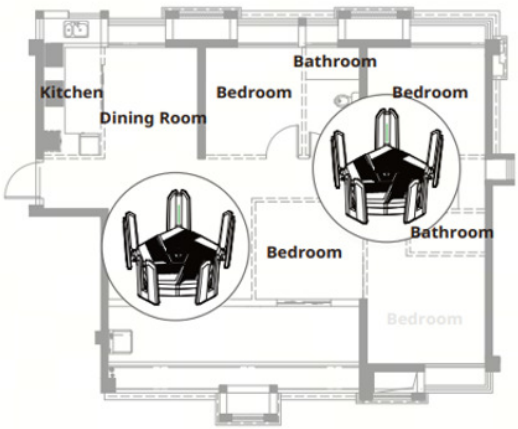

2. วางเราเตอร์รองภายในระยะห่าง 2 เมตร (6.56 นวิ้) จากเราเตอร์หลกั จากนนั้ให้เปดิเครื่องเราเตอร์

รอสักครู่จนกว่าไฟ LED แสดงสถานะบนเราเตอร์รองจะเปลี่ยนจากไฟสีเขียวกะพริบเป็นไฟสีแดงส่องสว่าง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์รองใช้การตั้งค่าจากโรงงาน ในกรณีที่เราเตอร์ได้รับการกำหนดค่ามาก่อนแล้ว ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 10 นาทีเพื่อคืนค่าเราเตอร์ให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนที่ 3

3. กดปุ่ม Mesh ของ Reyee บนเราเตอร์หลกั การจบัคู่Mesh จะใชเ้วลาประมาณ 2 นาท ี

ในระหว่างการจับคู่ Mesh ไฟ LED แสดงสถานะ Mesh ของ Reyee บนเราเตอร์ทั้งสองเครื่องจะกะพริบเป็นเวลาประมาณ 2 นาที เมื่อไฟ LED แสดงสถานะ Mesh ของ Reyee หยุดกะพริบและส่องสว่าง หมายความว่าการจับคู่ Mesh เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นเราเตอร์รองจะค้นหาและซิงค์กับสัญญาณ Wi-Fi ของเราเตอร์หลักโดยอัตโนมัติ


4. วางเราเตอร์รองไวใ้นบรเิวณทีค่ณุต้องการให้มบีรกิารสญัญาณ Wi-Fi จากนนั้ให้เปดิเครื่องเราเตอร์

คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเราเตอร์รอง หลังจากที่ไฟ LED แสดงสถานะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวส่องสว่างแล้ว คุณก็สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์ได้

- ในกรณีที่ไฟ LED แสดงสถานะเป็นสีส้มหรือสีแดงส่องสว่าง ให้วางเราเตอร์สองเครื่องไว้ใกล้กันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีกำแพงหรือสิ่งกีดขวางระหว่างเราเตอร์ทั้งสองเครื่อง
- ในกรณีที่คุณมีเราเตอร์ตั้งแต่ 3 เครื่องขึ้นไป คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 เพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์เครื่องอื่นๆ ทีละเครื่องได้ ระบบจะรองรับเราเตอร์สำหรับการสร้างเครือข่าย Mesh สูงสุด 6 เครื่อง ประกอบด้วยเราเตอร์หลัก 1 เครื่องและเราเตอร์รอง 5 เครื่อง

การเชอื่มต่อเราเตอร์หลายตัวเขา้กับสายอีเทอร์เน็ต

1. เชอื่มต่อเราเตอร์เครื่องแรกกบัอนิเทอร์เนต็แลว้กำหนดค่าให้เป็นเราเตอร์หลกั

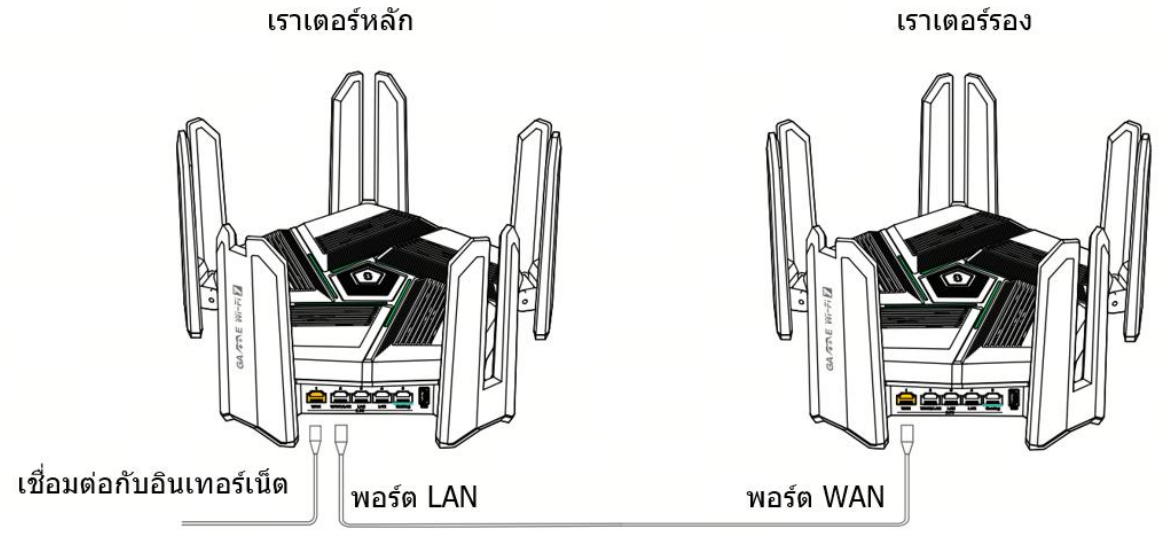

2. ใช้สายอีเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อพอร์ต WAN (สีเหลือง) ของเราเตอร์รองเข้ากับพอร์ต LAN ของเราเตอร์หลัก จากนั้นเปิดเราเตอร์ทั้งสองเครื่อง แล้วรอสักครู่จนกว่าไฟ LED แสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวสว่าง กดปุ่ม Mesh ของ Reyee บนเราเตอร์หลักเพื่อดำเนินการจับคู่ Mesh แบบมีสายให้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากการจับคู่ Mesh เสร็จสิ้นแล้ว เราเตอร์รองจะค้นหาและซิงค์กับสัญญาณ Wi-Fi ของเราเตอร์หลักโดยอัตโนมัติ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์รองใช้การตั้งค่าจากโรงงาน ในกรณีที่เราเตอร์ได้รับการกำหนดค่ามาก่อนแล้ว ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 10 นาทีเพื่อคืนค่าเราเตอร์ให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนที่ 2

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เฟซเว็บของเราเตอร์ (192.168.110.1)

(1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า NIC ของพีซีให้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ
(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีเชื่อมต่อกับพอร์ต LAN 1/2/3 พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งของเราเตอร์ และไฟ LED แสดงสถานะพอร์ตส่องสว่าง ในกรณีที่ไฟ LED แสดงสถานะพอร์ตไม่ติด ให้เปลี่ยนสายอีเทอร์เน็ต
(3) ปิดและเปิดเบราว์เซอร์อีกครั้ง (แนะนำให้ใช้ Google Chrome) จากนั้นป้อน 192.168.110.1 ลงในแถบที่อยู่เพื่อลองอีกครั้ง
(4) ใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่น
(5) ใช้สายอีเทอร์เน็ตหรือพีซีเครื่องอื่น
หากยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คืนค่าเราเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานโดยกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 10 วินาที

ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

(1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วน “การติดตั้งเราเตอร์เครื่องเดียว” และไฟ LED แสดงสถานะพอร์ตส่องสว่าง
(2) เลือกอินเทอร์เน็ตบนอินเทอร์เฟซเว็บของเราเตอร์เพื่อตรวจสอบประเภทการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในกรณีที่ ISP มีบัญชีบรอดแบนด์และรหัสผ่านให้กับคุณ ให้เลือก PPPoE แล้วป้อนบัญชีและรหัสผ่าน ในกรณีที่ ISP มีที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์, เกตเวย์ และเซิร์ฟเวอร์ DNS ให้กับคุณ ให้เลือก IP แบบคงที่แล้วป้อนพารามิเตอร์ที่จำเป็น

(3) หากยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อ ISP ของคุณ

ฉันควรทำอย่างไรหากลืมรหัสผ่านของผู้ดูแล

ลองป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ในกรณีที่รหัสผ่านยังไม่ถูกต้อง ให้คืนค่าเราเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ฉันจะคืนค่าเราเตอร์เป็นการตั้งค่าจากโรงงานได้อย่างไร

ใช้เข็มหมุดจิ้มค้างที่ปุ่มรีเซ็ตเป็นเวลา 10 วินาทีจนกว่าไฟ LED แสดงสถานะจะเริ่มกะพริบ จากนั้นปล่อยปุ่มรีเซ็ต หลังจากไฟ LED แสดงสถานะส่องสว่างแล้ว หมายความว่าเราเตอร์ได้คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานสำเร็จ และคุณก็สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์ได้ (@Ruijie-sXXXX)

กำลังไฟที่ใช้

เราเตอร์เป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) ฉบับที่ 1275/2008 และฉบับที่ 801/2013

1. เปิดหรือปิดใช้งาน Wi-Fi: เข้าสู่ระบบอินเทอร์เฟซเว็บของเราเตอร์ แล้วเลือก More > Wi-Fi-Switch เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน Wi-Fi
2. กำลังไฟที่ใช้ในโหมดเตรียมพร้อมที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย: < 8 W
3. ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยทันทีหลังจากที่หยุดการรับส่งข้อมูล
4. ขอแนะนำให้ดึงสายไฟออกในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเราเตอร์เป็นเวลานาน
5. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราเตอร์ โปรดไปที่ https://reyee.ruijie.com/en-global/products/home-wifi/ เพื่อดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใช้เฉพาะแหล่งจ่ายไฟที่ระบุไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้ใช้เท่านั้น
ผู้ผลิตแหล่งจ่ายไฟ: Chenzhou Frecom Electronics Co., Ltd.
รุ่น: F30L7-120250SPACP กำลังไฟขาเข้า: 100-240V~, 50/60Hz, 0.8A กำลังไฟขาออก: 12.0V ⎓ 2.5A