Ruijie | Reyee

# RG-EW1300G

# User Manual

To better use the Ruijie device,
read this manual before Installation and usage,
and save the manual for future reference.

EC00DIA4

# User Manual


**User Manual** ····· 1–4

**用戶使用手冊** ····· 5–8

Hướng dẫn sử dụng ····· 9–12

Panduan Pengguna ····· 13–16

Руководство пользователя ····· 17–21

دليل المستخدم ····· 22–25


Manual del usuario ····· 26–29

Kullanıcı El Kitabı ····· 30–34

Ръководство за потребителя ····· 35–39

# RG-EW1300G User Manual

## About the RG-EW1300G Router

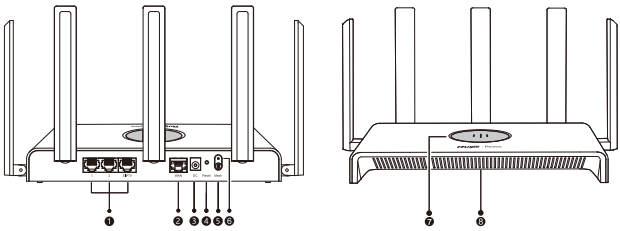

❶ 1GE LAN Port ❷ 1GE WAN Port ❸ Power Input Plug

❹ Reset Button ❺ Reyee Mesh Button

❻ Reyee Mesh LED

| Status | Description |
|---|---|
| Solid on | Mesh pairing succeeds. |
| Off | Mesh pairing is not performed./Mesh network is disconnected. |
| Blinking | Mesh pairing is in progress. |

❼ System Status LED

| LED | Color | Status | Description |
|---|---|---|---|
| System LED | Green | Solid on | The device is connected to the Internet. |
| | Green | Eight blinks per second | The device is initializing, restoring factory settings, upgrading, or restarting. |
| | Red | Two fast blinks followed by one long off | The device is not connected to the Internet. |
| | Orange | One blink every 2 seconds | Poor mesh signal quality |
| Reyee Mesh LED | N/A | Off | Mesh disconnection |
| | Green | About three blinks per second | Pairing in progress |

❽ Nameplate

| | |
|---|---|
| Nameplate | The nameplate contains product name, model, power parameters, and default IP address. |

## Packaging Contents

Check the router and all accessories after removing the packaging materials.

1 x Router 1 x Power Adapter 1 x User Manual 1 x Warranty Card 1 x Network cable

## Managing the Router

Method 1: App-based Configuration


Scan the QR code to download the Reyee Router APP to manage the router. You can check the connection status and change the Wi-Fi name and password through Reyee Router APP.


Reyee Router APP

Method 2: Web-based Configuration


Connect the PC to the SSID broadcast by the router. Access the Web management IP address 192.168.110.1 by browser to perform configuration.

## Installing a Single Router

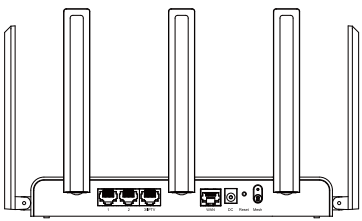

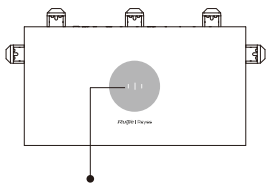

System Status LED

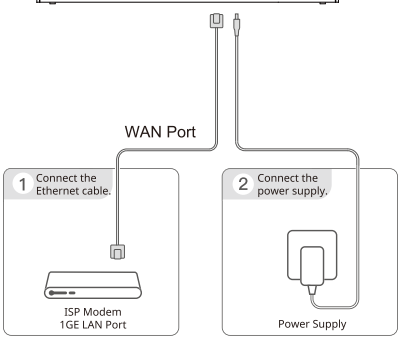



3 After the system status LED turns solid on, connect the PC to the SSID @Ruijie-sXXXX broadcast by the router. You will be redirected to the configuration page automatically. Follow the prompts to complete the configuration.

*If the configuration page does not pop up, access the Web management IP address 192.168.110.1 by browser to perform configuration as prompted.


## Connecting Multiple Routers Through Reyee Mesh

**1. Connect the first router to the Internet and configure it as the primary router.**

For the configuration steps, see the preceding section.

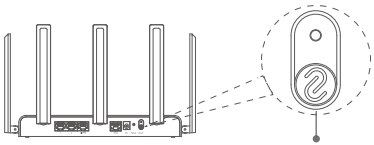

Reyee Mesh Button

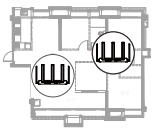

**2. Place the secondary router 2 meters (6.56 in.) away from the primary router, and power it on.**

Wait for a few minutes until the system status LED on the secondary router turns from blinking green to solid red, indicating that the router completes startup.

- Ensure that the secondary router is in its factory settings. If the router has been configured before, press the Reset button for 10 seconds to restore the router to factory settings before performing step 3.

**3. Press the Reyee Mesh button on the primary router. Mesh pairing succeeds in 2 minutes.**

The Reyee Mesh LEDs on both routers blinks for about 2 minutes during mesh pairing. When both LEDs stop blinking and turn solid on, mesh pairing succeeds. The Wi-Fi name and password of the secondary router are automatically synchronized with those of the primary router.


**4. Place the secondary router where the Wi-Fi signal strength needs to be improved and then power on the router.**

There is no need to configure the secondary router after power-on. After the system status LED turns solid green, you can connect to the SSID broadcast by the router for Internet access.

- If the system status LED is solid orange or red, move the two routers to avoid a long distance, or too many walls or other obstacles between them.
- If you have multiple routers, repeat steps 2 to 4 to connect them one by one. Up to six routers are allowed for mesh networking, including one primary router and five secondary routers.

## Connecting Multiple Routers with Ethernet Cables

**1. Connect the first router to the Internet and configure it as the primary router.**

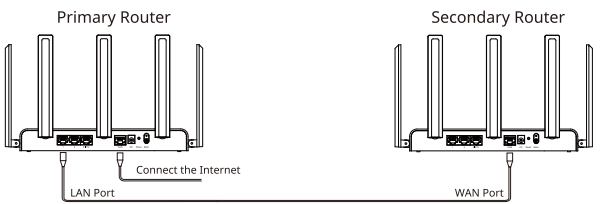

**2. Insert one end of the Ethernet cable into the WAN port (yellow) of the secondary router and connect the other end to the LAN port of the primary router. Power on the routers and wait for a few minutes until the system status LED turns solid green. Press the Reyee Mesh button on the primary router to complete wired mesh pairing. The Wi-Fi name and password of the secondary router are automatically synchronized with those of the primary router.**

- Ensure that the secondary router is in its factory settings. If the router has been configured before, press the Reset button for 10 seconds to restore the router to factory settings before performing step 2.

## FAQs

**What should I do if I cannot log in to the router's web interface (192.168.110.1)?**

(1) Ensure that the PC's NIC is set to Obtain an IP address automatically.
(2) Ensure that the PC is connected to one of LAN1/2/3 ports on the router, and automatically obtains an IP address. If not, replace the Ethernet cable.
(3) Close and re-open your browser (Google Chrome is recommended), and enter 192.168.110.1 in the address bar to try again.
(4) Use another web browser.
(5) Use another Ethernet cable or PC.

If the fault persists, restore the router to factory defaults by pressing the Reset button for 10 seconds.

**What should I do if I cannot access the Internet event though my router setup is complete?**

(1) Ensure that the Ethernet cable is properly connected as indicated in Connecting the Router.
(2) Choose **Internet** on the router's web interface to check the Internet connection type. If your ISP provides a broadband account and password, select **PPPoE** and enter the account and password. If your ISP provides IP address, subnet mask, gateway, and DNS server, then select **Static IP** and enter mandatory parameters.
(3) If the fault persists, contact your ISP.

**What should I do if I forget the admin password?**


Try to enter the Wi-Fi password. If the password is still incorrect, restore the router to factory defaults.

**How do I restore the router to factory defaults?**

Use a pin to press and hold the Reset button for 10 seconds until the status LED starts blinking, then release the button. After the status LED turns solid on, the router is restored to factory defaults successfully, and you can connect to the router's Wi-Fi network (@Ruijie-sXXXX).

# RG-EW1300G 用戶手冊

## 認識路由器

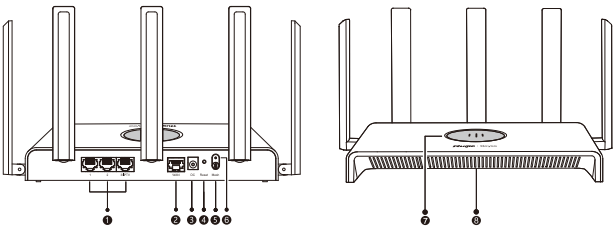

❶ 千兆LAN連接埠　❷ 千兆WAN連接埠　❸ 電源輸入埠

❹ 重設鍵　❺ 易聯按鍵

❻ 易聯指示燈

| 狀態 | 說明 |
|---|---|
| 常亮 | 易聯配對成功 |
| 熄滅 | 未易聯/易聯斷開 |
| 閃爍 | 易聯配對中 |

❼ 系統指示燈

| LED | 顏色 | 狀態 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 系統 LED 燈號 | 綠色 | 持續亮著 | 裝置已連接互聯網。 |
| | 綠色 | 每秒閃爍八次 | 裝置正在初始化、回復原廠設定、升級或重新啟動。 |
| | 紅色 | 兩次快速閃爍，然後熄滅一段稍長時間 | 裝置未有連接互聯網。 |
| | 橙色 | 每 2 秒閃爍一次 | Mesh 訊號品質欠佳 |
| Reyee Mesh LED | 不適用 | 熄滅 | Mesh 斷線 |
| | 綠色 | 每秒閃爍約三次 | 配對進行中 |

❽ 標牌

| 標牌 | 包括產品名稱、產品型號、電源參數、預設IP位址等資訊 |
|---|---|

## 包裝配件清單

開啟包裝後，請你確認主機是否完好無缺，配件是否齊全

家用路由器主機x1、電源變壓器x1、產品說明書x1、保養手冊x1、網絡線x1


## 如何管理路由器


方法一：
掃描QR碼，下載Reyee Router應用程式管理路由器。可以隨時隨地查詢連接情況，修改Wi-Fi名稱和密碼等多種操作。

下載Reyee Router應用程式

方法二：
連接路由器Wi-Fi後，使用瀏覽器存取Web管理網址：「192.168.110.1」。

## 單一路由器安裝

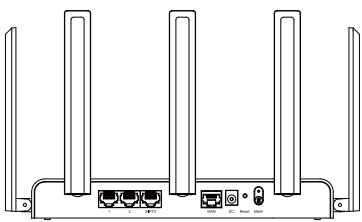

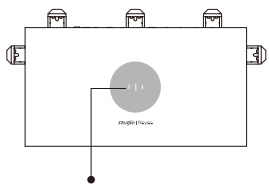

3
等待系統指示燈變成常亮後，連接路由器發出的預設Wi-Fi：「@Ruijie-sXXXX」，系統將自動跳出配置介面，然後按指示完成配置。


*若沒有跳出，使用瀏覽器存取Web管理網址：「192.168.110.1」，然後按指示完成配置。

## 多部路由器無線易聯組建網絡

**1. 將第一部路由器設置上網，作為主路由**

配置步驟可參考「單一路由器安裝」。

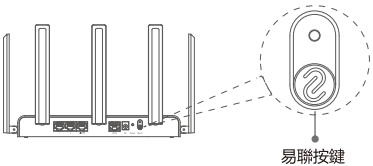

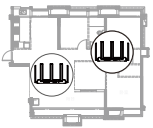**2. 將第二部路由器放置在主路由附近2米內，連接電源並等候啟動**

等候第二部路由器的系統指示燈由綠色閃爍變為紅色常亮，即完成啟動。

- 請確保第二部路由器處於原廠設定狀態，如果第二部路由器已經配置過，請先恢復原廠設定（長按重設鍵10秒），再執行步驟3。

**3.輕按一下主路由器易聯按鍵，2分鐘內完成無線易聯**

無線易聯過程中，主路由器和第二部路由器的易聯指示燈開始閃爍。兩部路由器的易聯指示燈都變成常亮，即表示無線易聯成功。第二部路由器的Wi-Fi名稱和密碼自動同步為與主路由相同。


**4. 將第二部路由器放置在需要增強Wi-Fi訊號的位置，連接電源即可使用**

第二部路由器連接電源後無需配置，等待系統指示燈變為綠色常亮，即可上網。

- 若系統指示燈為橙色或紅色常亮，請調整路由器的位置，避免兩部路由器的距離太遠或中間牆壁障礙物過多。
- 第二部或更多路由器，則重覆步驟2-4，最多可實現6部（1+5）裝置易聯。

## 多部路由器有線易聯組建網絡

**1. 將第一部路由器設置上網，作為主路由器**

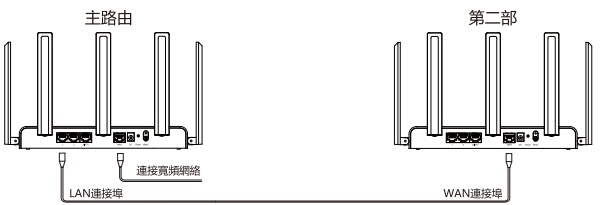


**2 .用網絡線連接第二部路由器的WAN連接埠（黃色）與主路由器的LAN連接埠，然後連接電源，等候系統指示燈變成綠色常亮，按一下主路由易聯按鍵，完成有線易聯。第二部路由器的Wi-Fi名稱和密碼自動同步為與主路由相同**

- 請確保第二部路由器處於原廠設定狀態，如果第二部路由器已經配置過，請先恢復原廠設定（長按重設鍵10秒），再重新執行步驟2。

## 常見問題

### 無法開啟路由器管理介面（192.168.110.1），該怎麼辦?

(1)確認電腦網卡為[自動獲取IP位址]；
(2)確認電腦連接至LAN1/2/3其中一個插槽上，而且電腦能夠獲取IP位址，否則可嘗試更換網絡電線；
(3)重新開啟瀏覽器（建議使用Google瀏覽器），重新輸入192.168.110.1嘗試；
(4)更換其他瀏覽器嘗試；
(5)更換網絡電線或電腦嘗試；
如經過上述操作仍無法解決，將路由器恢復原廠設定（針狀物按下重設鍵10秒後放開），重新操作。

### 路由器設置後無法上網，該怎麼辦?

(1)請檢查網絡電線連接，務必按照[路由器安裝]介紹的連接方式連接；
(2)請檢查[上網配置]中的[上網方式]；
如果營運商有提供寬頻帳戶密碼，上網方式則選擇撥號上網，並輸入對應的帳戶密碼；若有提供IP位址、遮罩、閘道、DNS伺服器，上網方式則選擇靜態IP，填寫對應參數；
(3)如果仍然失敗，請聯絡營運商客戶服務部。

### 忘記路由器管理密碼，該怎麼辦?


請嘗試輸入Wi-Fi密碼，若仍然錯誤，請將裝置恢復原廠設定。

### 如何將路由器恢覆原廠設定?

使用針狀物按下路由器的重設鍵10秒，系統指示燈快速閃爍後鬆開。等待路由器系統指示燈變為常亮，重新發出「@Ruijie-sXXXX」Wi-Fi訊號，即完成恢復原廠設定。

# Hướng dẫn sử dụng RG-EW1300G

## Giới thiệu về bộ định tuyến RG-EW1300G

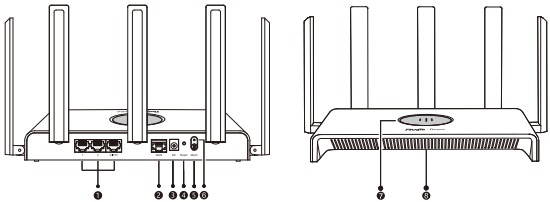

❶ Cổng 1GE LAN ❷ Cổng 1GE WAN ❸ Ổ cắm nguồuồn điện

❹ Nút Reset ❺ Nút Reyee Mesh

❻ LED Reyee Mesh

| Trạng thái | Mô tả |
|---|---|
| Sáng đều | Mesh thành công |
| Tắt | Mesh không được thực hiện./Mesh bị ngắt kết nối. |
| Nhấp nháy | Quá trình mesh đang thực hiện |

❼ LED trạng thái hệ thống

| LED | Màu sắc | Trạng thái | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Đèn LED hệ thống | Xanh lá cây | Sáng đều | Thiết bị được kết nối với Internet. |
| | Xanh lá cây | Nhấp nháy tám lần mỗi giây | Thiết bị đang khởi tạo, khôi phục cài đặt gốc, nâng cấp hoặc khởi động lại. |
| | Màu đỏ | Nhấp nháy nhanh hai lần, sau đó là một lần tắt dài | Thiết bị không được kết nối với Internet. |
| | Màu cam | Nhấp nháy 2 giây một lần | Chất lượng tín hiệu mesh kém |
| Đèn LED Reyee Mesh | Không áp dụng | Tắt | Ngắt kết nối Mesh |
| | Xanh lá cây | Nhấp nháy khoảng ba lần mỗi giây | Đang ghép nối |

❽ Nhãn thiết bị

| | |
|---|---|
| Nhãn thiết bị | Nhãn thiết bị bao gồm tên thiết bị, model thiết bị, thông số nguồn và địa chỉ IP mặc định. |

## Nội dung đóng gói

Kiểm tra bộ định tuyến và tất cả các phụ kiện sau khi mở hộp thiết bị.

1 x Bộ định tuyến 1 x Bộ chuyển đổi nguồn điện 1 x Hướng dẫn sử dụng 1 x Thẻ bảo hành
1 x Khỏi Internet

## Quản lý bộ định tuyến

Phương pháp 1: Cấu hình dựa trên Ứng dụng APP


Quét mã QR, tải xuống Ứng dụng Reyee Router APP để quản lý bộ định tuyến. Bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối, thay đổi tên và mật khẩu Wi-Fi thông qua Ứng dụng Reyee Router APP.


Tải Reyee Router APP

Phương pháp 2: Cấu hình thông qua giao diện Web


Kết nối PC với SSID được phát bởi bộ định tuyến. Truy cập địa chỉ IP quản lý Web 192.168.110.1 qua trình duyệt để thực hiện cấu hình.

## Cài đặt một bộ định tuyến đơn lẻ

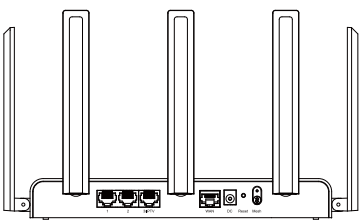

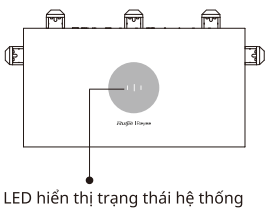

LED hiển thị trạng thái hệ thống

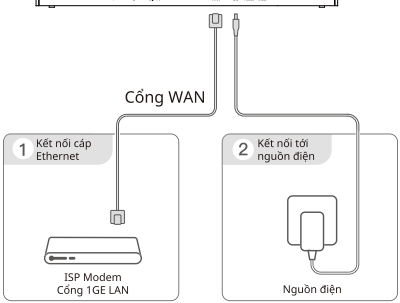



3 Sau khi đèn LED trạng thái hệ thống sáng liên tục, hãy kết nối PC với SSID @Ruijie-sXXXX do bộ định tuyến phát. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến trang cấu hình. Làm theo lời nhắc để hoàn tất cấu hình.


*Nếu trang cấu hình không bật lên, hãy truy cập địa chỉ IP quản lý Web 192.168.110.1 qua trình duyệt để thực hiện cấu hình theo yêu cầu.

## Kết nối nhiều bộ định tuyến qua Reyee Mesh

**1. Kết nối bộ định tuyến đầu tiên với Internet và cấu hình nó làm bộ định tuyến chính.**

Để thực hiện cấu hình, xem hướng dẫn phần trước.

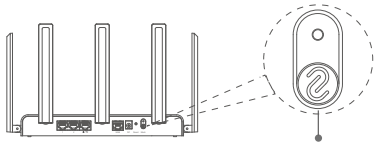

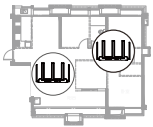**2. Đặt bộ định tuyến phụ cách bộ định tuyến chính 2 mét (6,56 inch) và bật nguồn.**

Đợi vài phút cho đến khi đèn LED trạng thái hệ thống trên bộ định tuyến phụ chuyển từ nhấp nháy màu xanh lục sang màu đỏ liên tục, cho biết bộ định tuyến đã hoàn tất khởi động.

- Đảm bảo rằng bộ định tuyến phụ ở trạng thái cài đặt gốc. Nếu bộ định tuyến đã được cấu hình trước đó, nhấn nút Reset trong 10 giây để khôi phục bộ định tuyến phụ về cài đặt gốc trước khi thực hiện bước 3.

**3. Nhấn nút Reyee Mesh trên bộ định tuyến chính. Ghép Mesh thành công sau 2 phút.**

Đèn chỉ thị Reyee Mesh LED trên cả hai bộ định tuyến nhấp nháy khoảng 2 phút trong quá trình ghép Mesh. Khi cả hai đèn LED ngừng nhấp nháy và bật liên tục, ghép Mesh được thực hiện thành công. Tên và mật khẩu Wi-Fi của bộ định tuyến phụ được tự động đồng bộ hóa với tên và mật khẩu của bộ định tuyến chính.


**4. Đặt bộ định tuyến phụ ở nơi cần cải thiện cường độ tín hiệu Wi-Fi, sau đó bật nguồn bộ định tuyến.**

Không cần cấu hình bộ định tuyến phụ sau khi bật nguồn. Sau khi đèn LED trạng thái hệ thống chuyển sang màu xanh lục liên tục, bạn có thể kết nối với SSID do bộ định tuyến phát để truy cập Internet.

- Nếu đèn LED trạng thái hệ thống có màu cam hoặc đỏ liên tục, hãy di chuyển hai bộ định tuyến để tránh khoảng cách xa hoặc quá nhiều lớp tường hoặc chướng ngại vật khác giữa chúng.
- Nếu bạn có nhiều bộ định tuyến, hãy lặp lại các bước từ 2 đến 4 để kết nối từng bộ định tuyến. Cho phép tối đa sáu bộ định tuyến trong mạng Mesh, bao gồm một bộ định tuyến chính và năm bộ định tuyến phụ.

## Kết nối nhiều bộ định tuyến bằng cáp Ethernet

**1. Kết nối bộ định tuyến đầu tiên với Internet và cấu hình nó làm bộ định tuyến chính.**

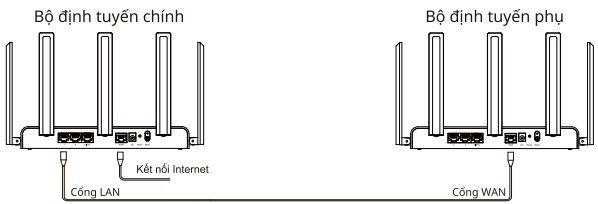

**2. Cắm một đầu của cáp Ethernet vào cổng WAN (màu vàng) của bộ định tuyến phụ và kết nối đầu còn lại với cổng LAN của bộ định tuyến chính. Bật nguồn bộ định tuyến và đợi trong vài phút cho đến khi đèn LED trạng thái hệ thống chuyển sang màu xanh lục liên tục. Nhấn nút Reyee Mesh trên bộ định tuyến chính để hoàn thành ghép Mesh có dây. Tên và mật khẩu Wi-Fi của bộ định tuyến phụ được tự động đồng bộ với tên và mật khẩu của bộ định tuyến chính.**

- Đảm bảo rằng bộ định tuyến phụ ở trạng thái cài đặt gốc. Nếu bộ định tuyến đã được cấu hình trước đó, nhấn nút Reset trong 10 giây để khôi phục bộ định tuyến về cài đặt gốc trước khi thực hiện bước 2.

## Các câu hỏi thường gặp

**Tôi nên làm gì nếu tôi không thể đăng nhập vào giao diện web của bộ định tuyến (192.168.110.1)?**

(1) Đảm bảo rằng NIC của PC được đặt ở chế độ Tự động lấy địa chỉ IP.
(2) Đảm bảo rằng PC được kết nối với một trong các cổng LAN1/2/3 trên bộ định tuyến và tự động lấy địa chỉ IP. Nếu không, hãy thay thế cáp Ethernet.
(3) Đóng và mở lại trình duyệt của bạn (khuyến nghị sử dụng Google Chrome) và nhập 192.168.110.1 vào thanh địa chỉ để thử lại.
(4) Sử dụng trình duyệt web khác.
(5) Sử dụng cáp Ethernet hoặc PC khác.

Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, hãy khôi phục bộ định tuyến về mặc định của nhà sản xuất bằng cách nhấn nút Thiết lập lại trong 10 giây.

**Tôi nên làm gì nếu tôi không thể truy cập sự kiện Internet mặc dù thiết lập bộ định tuyến của tôi đã hoàn tất?**

(1) Đảm bảo rằng cáp Ethernet được kết nối đúng cách như được chỉ ra trong Kết nối Bộ định tuyến.
(2) Chọn Mạng trên giao diện web của bộ định tuyến để kiểm tra loại kết nối **Internet.**
Nếu ISP của bạn cung cấp tài khoản và mật khẩu băng thông rộng, hãy chọn **PPPoE** và nhập vào tài khoản và mật khẩu. Nếu ISP của bạn cung cấp địa chỉ IP, mặt nạ mạng con, gateway và máy chủ DNS, hãy **chọn IP** tĩnh và nhập vào các tham số bắt buộc.
(3) Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với ISP của bạn.

**Tôi nên làm gì nếu tôi quên mật khẩu quản trị viên?**


Hãy thử nhập mật khẩu Wi-Fi. Nếu mật khẩu vẫn không chính xác, hãy khôi phục bộ định tuyến về mặc định của nhà sản xuất.

**Làm cách nào để khôi phục bộ định tuyến về mặc định của nhà sản xuất?**

Sử dụng ghim để nhấn và giữ nút Thiết lập lại trong 10 giây cho đến khi đèn LED báo trạng thái bắt đầu nhấp nháy, sau đó nhả nút. Sau khi đèn LED báo trạng thái chuyển sáng ổn định, bộ định tuyến được khôi phục về mặc định gốc thành công và bạn có thể kết nối với mạng Wi-Fi của bộ định tuyến (@Ruijie-sXXXX).

# Buku Panduan RG-EW1300G

## Mengenai Router RG-EW1300G

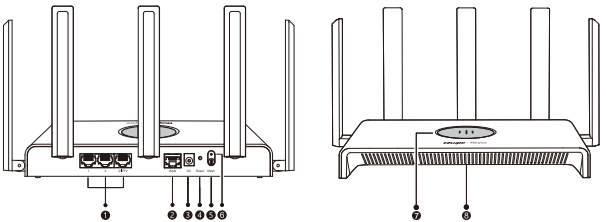


❶ Port LAN 1GE ❷ Port WAN 1GE ❸ Masukan Daya

❹ Tombol Reset ❺ Tombol Mesh Reyee

❻ LED Mesh Reyee

| Status | Deskripsi |
|---|---|
| Menyala | (pasangan) Mesh berhasil. |
| Mati | (pasangan) Mesh tidak dilakukan./Jaringan Mesh terputus. |
| Berkedip | (pasangan) Mesh sedang dalam proses. |

❼ LED Status Sistem

| LED | Warna | Status | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| LED Sistem | Hijau | Menyala tanpa berkedip | Perangkat terhubung ke internet. |
| | Hijau | Delapan kedipan per detik | Perangkat sedang memulai, memulihkan ke pengaturan pabrik, melakukan peningkatan, atau memulai ulang. |
| | Merah | Dua kali kedipan cepat diikuti satu kali mati lama | Perangkat tidak terhubung ke internet. |
| | Oranye | Satu kedipan per 2 detik | Kualitas sinyal mesh buruk |
| LED Reyee Mesh | T/A | Nonaktif | Koneksi mesh terputus |
| | Hijau | Sekitar tiga kedipan per detik | Sedang dalam proses penyandingan |

❽ Plat nama

| | |
|---|---|
| Plat nama | Plat nama berisi nama produk, model, parameter daya, dan alamat IP bawaan. |

## Isi Paket

Periksa router dan seluruh aksesoris setelah melepas material paket.

1 x Router 1 x Adaptor Daya 1 x Buku Panduan 1 x Kartu Garansi 1 x Kabel jaringan

## Mengelola Router

Cara 1: Konfigurasi berbasis Aplikasi


Pindai kode QR untuk mengunduh App Reyee Router untuk mengelola router. Anda bisa memeriksa status koneksi dan mengubah nama Wi-Fi dan kata sandi melalui App Reyee Router .


Unduh App Reyee Router

Cara 2: Konfigurasi berbasis Web


Hubungkan PC ke SSID yang dipancarkan oleh router. Akses alamat IP manajemen web 192.168.110.1 menggunakan peramban untuk melakukan konfigurasi.

## Memasang Router Tunggal

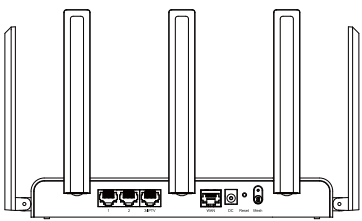

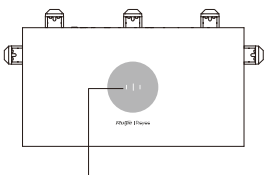

LED Status Sistem

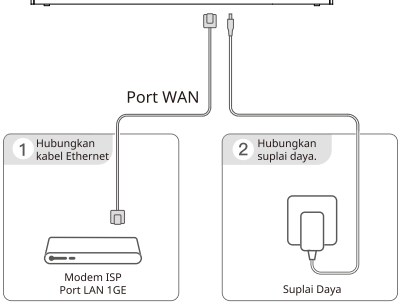



3 Setelah LED status sitem menyala, hubungkan PC ke SSID @Ruijie-sXXXX yang dipancarkan oleh router. Anda akan diarahkan ke halaman konfigurasi secara otomatis. Ikuti arahan untuk menyelesaikan konfigurasi.


*Jika halaman konfigurasi tidak muncul, akses alamat IP manajemen Web 192.168.110.1 menggunakan peramban untuk melakukan konfigurasi seperti yang diarahkan.

## Menghubungkan Beberapa Routers Melalui Reyee Mesh

**1. Hubungkan router pertama ke Internet dan konfigurasi sebagai router primer.**

Untuk langkah konfigurasi, lihat bagian sebelumnya.

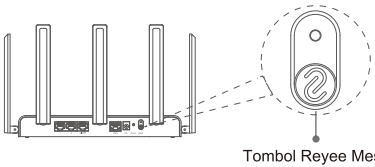

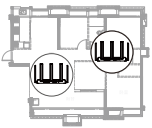**2. Letakkan router sekunder 2 meter (6.56 in.) dari router utama, dan nyalakan.**

Tunggu selama beberapa menit hingga LED status sistem pada router sekunder berubah dari berkedip hijau menjadi menyala merah, menandakan bahwa router sudah menyala.

- Pastikan bahwa router sekunder dalam kondisi pengaturan pabrik. Jika router telah dikonfigurasi sebelumnya, tekan tombol Reset selama 10 detik untuk mengembalikan router ke pengaturan pabrik sebelum melakukan langkah 3.

**3. Tekan tombol Reyee Mesh pada router utama. (pasangan) Mesh berhasil dalam 2 menit.**

LED Reyee Mesh pada kedua router berkedip sekitar 2 menit saat proses (pasangan)mesh. Saat LED keduanya berhenti berkedip dan menyala, (pasangan) mesh berhasil. Nama Wi-Fi dan kata sandi dari router sekunder tersinkronisasi secara otomatis dengan router utama.


**4. Letakkan router sekunder di mana kekuatan sinyal diperlukan untuk ditingkatkan dan nyalakan router.**

Tidak perlu konfigurasi router sekunder setelah dinyalakan. Setelah LED status sistem menyala hijau, anda bisa terhubung ke SSID yang dipancarkan oleh router untuk akses Internet.

- Jika LED status sistem menyala oranye atau merah, pindahkan dua router untuk menghindari jarak yang jauh, atau terlalu banyak dinding atau penghalan lainnya di antara keduanya.
- Jika anda memiliki beberapa router, ulangi langkah 2 hingga 4 untuk menghubungkan perangkat satu per satu. Bisa hingga enam router yang diizinkan untuk jaringan mesh, termasuk satu router primer dan lima router sekunder.

## Menghubungkan Beberapa Router dengan Kabel Ethernet

**1. Hubungkan router pertama ke Internet dan konfigurasi sebagai router utama.**

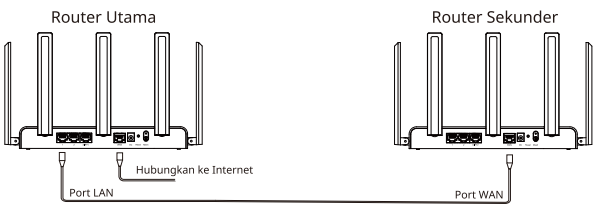

**2. Masukkan satu ujung kabel Ethernet ke port WAN (kuning) dari router sekunder dan hubungkan ujung lainnya ke port LAN dari router utama. Nyalakan router dan tunggu beberapa menit hingga LED status sistem menyala hijau. Tekan tombol Reyee Mesh pada router utama untuk menyelesaikan pair mesh kabel. Nama Wi-Fi dan kata sandi router sekunder tersinkronisasi secara otomatis dengan router utama.**

- Pastikan bahwa router sekunder dalam kondisi pengaturan pabrik. Jika router telah dikonfigurasi sebelumnya, tekan tombol Reset selama 10 detik untuk mengembalikan router ke pengaturan pabrik sebelum melakukan langkah 2.

## Pertanyaan Umum

**Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa masuk ke halaman antarmuka web router (192.168.110.1)?**

(1) Pastikan bahwa NIC komputer diatur menjadi Obtain an IP address automatically.
(2) Pastikan bahwa komputer terhubung ke salah satu port LAN1/2/3 pada router, dan secara otomatis mendapatkan alamat IP. Jika tidak, ganti kabel Ethernet.
(3) Tutup dan buka kembali peramban anda (disarankan Google Chrome), lalu masukkan 192.168.110.1 di kolom alamat untuk mencoba kembali.
(4) Gunakan peramban lain.
(5) Gunakan kabel Ethernet atau komputer lain.

Jika masih tetap bermasalah, kembalikan router ke setelan pabrik dengan menekan tombol Reset selama 10 detik.

**Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa mengakses Internet meskipun saya selesai mengonfigurasi router saya?**

(1) Pastikan bahwa kabel Ethernet terhubung dengan baik seperti yang ditunjukkan dalam Connecting the Router.
(2) Pilih **Internet** pada halaman antarmuka web router untuk memeriksa tipe koneksi internet.
Jika ISP anda menyediakan akun dan kata sandi broadband, pilih **PPPoE** lalu masukkan akun dan kata sandi. Jika ISP menyediakan alamat IP, subnet mask, gateway, dan server DNS, maka pilih **IP Statik** lalu masukkan parameter utama.
(3) Jika masih bermasalah, hubungi ISP anda.

**Apa yang harus saya lakukan jika saya lupa kata sandi admin?**


Coba masukkan kata sandi Wi-Fi. Jika kata sandi masih salah, kembalikan pengaturan ke setelan pabrik.

**Bagaimana saya mengembalikan pengaturan router ke setelan pabrik?**

Gunakan jarum untuk menekan dan menahan tombol Reset selama 10 detik hingga LED status mulai berkedip, lalu lepas tombolnya. Setelah LED status menjadi menyala, router berhasil dikembalikan ke setelan pabrik, dan anda bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi router (@Ruijie-sXXXX).

# Руководство пользователя для маршрутизатора RG-EW1300G

## Информация о маршрутизаторе RG-EW1300G

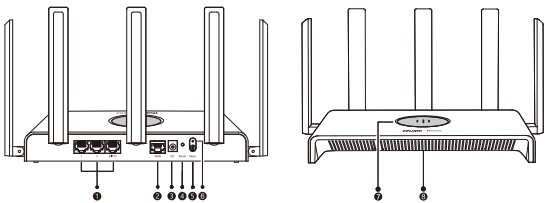

❶ Порт LAN 1GE ❷ Порт WAN 1GE ❸ Вход питания

❹ Кнопка сброса ❺ Кнопка «Ячеистая сеть Reyee»

❻ Индикатор ячеистой сети Reyee

| Состояние | Описание |
|---|---|
| Горит постоянно | Сопряжение с ячеистой сетью выполнено успешно. |
| Не горит | Сопряжение с ячеистой сетью не выполнено./Ячеистая сеть отключена. |
| Мигает | Выполняется сопряжение с ячеистой сетью. |

❼ Светодиодный индикатор состояния системы

| **Индикатор** | **Цвет** | **Состояние** | **Описание** |
|---|---|---|---|
| Индикатор состояния системы | Зеленый | Горит постоянно | Устройство подключено к Интернету. |
| | Зеленый | Восемь миганий в секунду | Устройство инициализируется, восстанавливает заводские настройки, обновляется или перезапускается. |
| | Красный | Два быстрых мигания, затем длинное выключение | Устройство не подключено к Интернету. |
| | Оранжевый | Одно мигание раз в 2 секунды | Низкое качество сигнала ячеистой сети |
| Индикатор состояния ячеистой сети Reyee | н/д | Не горит | Отключение от ячеистой сети |
| | Зеленый | Примерно три мигания в секунду | Идет сопряжение |

❽ Заводская табличка

| | |
|---|---|
| Заводская табличка | На заводской табличке указаны название и модель устройства, а также параметры питания и IP-адрес по умолчанию. |

## Комплект поставки

После извлечения упаковочных материалов проверьте наличие маршрутизатора и всех аксесс уаров.

1 маршрутизатор 1 адаптер питания 1 руководство пользователя 1 гарантийный талон 1 Сетевые кабели

## Настройка маршрутизатора

Способ 1: Настройка с помощью приложения


Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение Reyee Router для управления маршрутизатором. С помощью приложения Reyee Router можно проверить состояние подключения и изменить имя и пароль сети Wi-Fi.


Скачать приложение Reyee Router

Способ 2: Настройка с помощью веб-интерфейса


Подключите ПК к сети с SSID, которая передается маршрутизатором. Откройте в браузере IP-адрес для управления через веб-интерфейс (192.168.110.1), чтобы выполнить настройку.

## Установка одиночного маршрутизатора

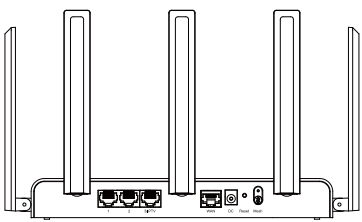

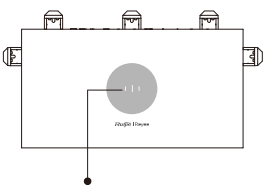

Светодиодный индикатор

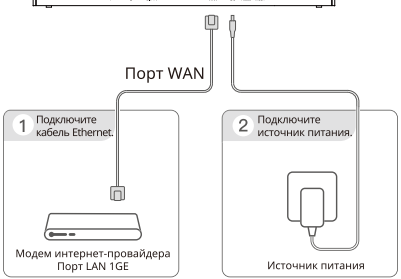



3 После того как светодиодный индикатор состояния системы начнет гореть постоянно, подключите ПК к сети с SSID @Ruijie-sXXXX, которая передается маршрутизатором. Вы будете автоматически перенаправлены на страницу настройки. Следуйте указаниям мастера, чтобы завершить настройку.

*Если страница настройки не открывается, откройте в браузере IP-адрес для управления через веб-интерфейс (192.168.110.1), чтобы выполнить настройку.


## Подключение нескольких маршрутизаторов с помощью ячеистой сети Reyee

**1. Подключите первый маршрутизатор к Интернету и настройте его в качестве основного маршрутизатора.**

Действия по настройке описаны в предыдущем разделе.

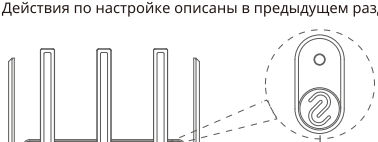

Кнопка «Ячеистая сеть Reyee»

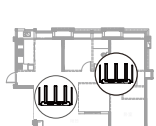

**2. Установите дополнительный маршрутизатор на расстоянии 2 м от основного маршрутизатора и включите его.**

Подождите несколько минут, пока светодиодный индикатор состояния системы на дополнительном маршрутизаторе перестанет мигать зеленым и загорится красным. Это будет означать, что запуск маршрутизатора завершен.

- Убедитесь, что настройки дополнительного маршрутизатора соответствуют заводским настройкам. Если маршрутизатор ранее настраивался, нажмите кнопку сброса и удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки маршрутизатора, перед выполнением шага 3.

**3. Нажмите кнопку «Ячеистая сеть Reyee» на основном маршрутизаторе. Начнется сопряжение с ячеистой сетью, которое должно завершиться за 2 минуты.**

Во время сопряжения с ячеистой сетью светодиодные индикаторы ячеистой сети Reyee на обоих маршрутизаторах будут мигать в течение примерно 2 минут. Когда светодиодные индикаторы на обоих устройствах перестанут мигать и начнут гореть постоянно, сопряжение с ячеистой сетью успешно выполнено. Имя и пароль сети Wi-Fi на дополнительном маршрутизаторе будут автоматически синхронизированы с именем и паролем сети Wi-Fi на основном маршрутизаторе.

**4. Поместите дополнительный маршрутизатор в то место, в котором необходимо повысить уровень сигнала Wi-Fi, и включите питание маршрутизатора.**

Настраивать дополнительный маршрутизатор после включения питания не требуется. После того как светодиодный индикатор состояния системы начнет гореть зеленым, вы можете подключиться к сети SSID, которая передается маршрутизатором, для получения доступа к Интернету.

- Если светодиодный индикатор состояния системы постоянно горит оранжевым или красным, переместите оба маршрутизатора, чтобы они не находились слишком далеко друг от друга или чтобы между не было слишком много стен или других препятствий.
- Если у вас несколько маршрутизаторов, подключите их по одному, повторив шаги 2–4. Ячеистая сеть может включать до шести маршрутизаторов, включая один главный маршрутизатор и пять дополнительных маршрутизаторов.

## Соединение нескольких маршрутизаторов с помощью кабелей Ethernet

**1. Подключите первый маршрутизатор к Интернету и настройте его в качестве основного маршрутизатора.**




**2. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту WAN (желтый) дополнительного маршрутизатора, а другой конец кабеля — к порту LAN основного маршрутизатора. Включите питание маршрутизаторов и подождите несколько минут до тех пор, пока светодиодный индикатор состояния системы не начнет гореть зеленым. Нажмите на кнопку «Ячеистая сеть Reyee» на основном маршрутизаторе, чтобы завершить сопряжение с проводной ячеистой сетью. Имя и пароль сети Wi-Fi на дополнительном маршрутизаторе будут автоматически синхронизированы с именем и паролем сети Wi-Fi на основном маршрутизаторе.**

• Убедитесь, что настройки дополнительного маршрутизатора соответствуют заводским настройкам. Если маршрутизатор ранее настраивался, нажмите кнопку сброса и удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки маршрутизатора, перед выполнением шага 2.

## Часто задаваемые вопросы

**Что делать, если я не могу войти в веб-интерфейс маршрутизатора (192.168.110.1)?**

(1) Убедитесь, что для сетевой карты ПК задан параметр «Получить IP-адрес автоматически».
(2) Убедитесь, что ПК подключен к одному из портов LAN1/2/3 на маршрутизаторе и автоматически получает IP-адрес. Если это не так, замените кабель Ethernet.
(3) Закройте и снова откройте браузер (рекомендуется использовать Google Chrome) и попробуйте войти в веб-интерфейс повторно, указав 192.168.110.1 в адресной строке браузера.
(4) Попробуйте использовать другие браузеры.
(5) Используйте другой кабель Ethernet или ПК.
Если устранить неисправность не удается, восстановите заводские настройки маршрутизатора, нажав и удерживая кнопку сброса в течение 10 секунд

**Что делать, если после полной настройки маршрутизатора все равно нет доступа к Интернету?**

(1) Убедитесь, что кабель Ethernet подключен в соответствии с указаниями, приведенными в разделе «Подключение маршрутизатора».
(2) Выберите «**Интернет**» в веб-интерфейсе маршрутизатора, чтобы проверить тип подключения к Интернету.
Если ваш интернет-провайдер предоставил учетную запись и пароль для широкополосного доступа к Интернету, выберите «**PPPoE**» и укажите учетную запись и пароль. Если ваш интернет-провайдер предоставил IP-адрес, маску подсети, шлюз и сервер DNS, выберите «**Статический IP**» и укажите параметры.
(3) Если устранить неисправность не удается, обратитесь к интернет-провайдеру.

**Что делать, если я забыл пароль администратора?**


Попробуйте ввести пароль сети Wi-Fi. Если пароль все равно неверный, восстановите заводские настройки маршрутизатора.


**Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?**

При помощи скрепки нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в течение 10 секунд, до тех пор пока светодиодный индикатор состояния не начнет мигать, затем отпустите кнопку. После восстановления заводских настроек маршрутизатора светодиодный индикатор начнет гореть постоянно, после этого можно подключиться к сети Wi-Fi маршрутизатора (@Ruijie-sXXXX).

# دليل المستخدم RG-EW1300G

## RG-EW1300G - دليل المستخدم

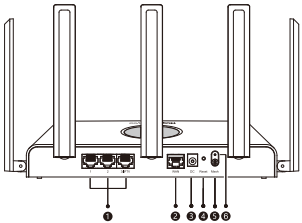

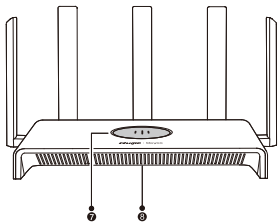

1 منفذ GE LAN 2 1منفذ GE WAN 3 قابس مدخل الطاقة

4 زر إعادة الضبط المصنعي 5 زر Reyee Mesh

6 مؤشر إضاءة ليد Reyee Mesh (الشبكة المتداخلة)

| الحالة | الوصف |
|---|---|
| ضوء ثابت | .تم إقتران الشبكة المتداخلة بنجاح |
| مطفأ | .عدم إقتران الشبكة المتداخلة،الشبكة المتداخلة مفصولة. |
| وميض | .إقتران الشبكة المتداخلة قيد التنفيذ. |

7 مؤشر إضاءة ليد حالة النظام

| مصباح LED | نااللو | ةالحال | وصفال |
|---|---|---|---|
| مصباح LED منظالل | رأخض | تثاب | هازجال متصل تنرالنتيا. |
| | رأخض | يثمان اتضمو في ةانيلثا | هازجال،يدق يثالثه،ة أو ةستعادا اداتعدإ ،المصنع أو قيرلتا،ة أو ةإعاد يلتشغال. |
| | رحمأ | نتامضو نتاريعس،تاعبومت فاءبانط طويل | |
| | يقالترب | ةمضو ةواحد كل ينيتثان | ةجود ةإشارةالشبك ةخلتداالم ةفعيض |
| مصباح LED لل Reyee Mesh | رغي قابل بيقتطلل | ةفلأ | قطع لاتصاةالشبك ةخلتداالم |
| | رأخض | يحوال ثالث اتمضو في ةانيلثا | ةعملي نارفاإل،يدق مقدلتا |

8 لوحة المسميات

| لوحة المسميات | تحتوي لوحة المسميات على اسم المنتج والطراز وتقنينات الطاقة وعنوان IP الافتراضي. |
|---|---|

## محتويات صندوق الشحن

يجب فحص الراوتر وكافة الملحقات بعد إزالة مواد التغليف والتعبئة.

1× لبيك 1×راوتر 1×محول طاقة 1×دليل مستخدم 1× بطاقة ضمان

## إدارة الراوتر

الطريقة 1: الإعدادات المستندة إلى تطبيق الهاتف

امسح رمز QR لتنزيل تطبيق Reyee Router لإدارة الراوتر. ويمكنك التحقق من حالة الاتصال وتغيير اسم وكلمة مرور شبكة الواي فاي من خلال تطبيق Reyee Router.




تنزيل تطبيق Reyee Router


الطريقة 2: الإعدادات المستندة إلى متصفح الانترنت

أوصل جهاز كمبيوتر شخصي إلى الشبكة اللاسلكية المنبعثة بواسطة الراوتر، وقم بالوصول إلى عنوان IP إدارة الويب http //192.168.110.1 عن طريق متصفح الانترنت لتنفيذ الإعدادات

## تركيب راوتر فردي

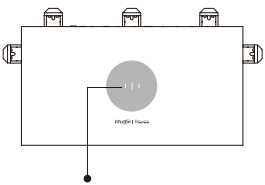


مؤشر إضاءة ليد حالة النظام

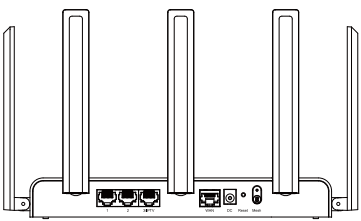

منفذ WAN

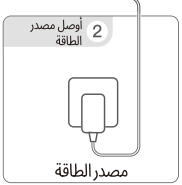



3 بعد أن تصبح إضاءة مؤشر ليد حالة النظام ثابتة، أوصل جهاز الكمبيوتر الشخصي بالشبكة اللاسلكية SSID @Ruijie-sXXXX بواسطة الراوتر. وسوف تتم إعادة توجيهك إلى صفحة الإعدادات تلقائيًا. واتبع التعليمات الظاهرة لإكمال تهيئة الإعدادات.

*إذا لم تظهر صفحة الإعدادات فقم بالوصول إلى عنوان IP إدارة الويب http://192.168.110.1 عن طريق المتصفح لتنفيذ الإعدادات بحسب التعليمات الظاهرة.

## توصيل راوترات متعددة عن طريق شبكة Reyee Mesh المتداخلة

**1.قم بتوصيل أول راوتر إلى الإنترنت وتهيئة إعداداته على أنه الراوتر الرئيسي.**

لمعرفة خطوات التكوين، انظر القسم السابق.

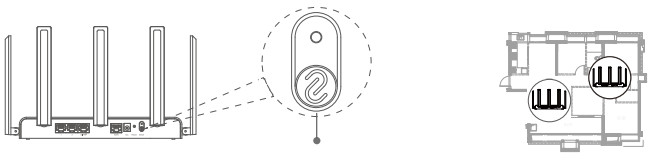

رزل١ Reyee Mesh

**2. ضع الراوتر الثاني (الثانوي) على مسافة مترين (حوالي 6.56 أقدام) من الراوتر الرئيسي، وشغله.**

تنظر يضع دقائق إلى أن تتحول إضاءة مؤشر إضاءة ليد حالة النظام بالراوتر الثانوي من الوميض باللون الأخضر إلى إضاءة ثابتة باللون الأحمر، مما يشير إلى أن الراوتر يكمل عملية بدء التشغيل

- تحقق من أن الراوتر الثانوي على إعدادات المصنع الخاصة به. وإن كان قد تم تكوين الراوتر من قبل فاضغط الزر Reset (الضبط المصنعي) لمدة 10ثوان لاستعادة إعدادات المصنع الخاصة بالراوتر قبل تنفيذ الخطوة 3

**اضغط على الزر Reyee Mesh الموجود بالراوتر الرئيسي. يتم إقتران الشبكة المتداخلة بنجاح خلال دقيقتين (2)**

يومض مؤشرا إضاءة ليد لشبكة Reyee Mesh المتداخلة لكلا الراوترين لمدة دقيقتين (2) تقريبًا أثناء إقتر ان الشبكة المتداخلة وعندما يتوقفان عن الوميض ويتحولان إلى إضاءة ثابتة يكون قد تم إقتران الشبكة المتداخلة بنجاح. وتتم الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور شبكة الواي فاي للراوتر الثانوي تلقائيًا مع اسم وكلمة مرور الراوتر الرئيسي.


**4. ضع الراوتر الثانوي حيثما تحتاج قوة إشارة الواي فاي إلى التحسين ثم قم بتشغيله.**

ليس هناك حاجة إلى إعداد و برمجة الراوتر الثانوي بعد تشغيله. وبعد أن تصبح إضاءة مؤشر إضاءة ليد حالة النظام ثابتة باللون الأخضر، يمكنك الاتصال ببث SSID بواسطة الرواتر للوصول إلى الإنترنت

- إذا كانت إضاءة مؤشر ليد حالة النظام ثابتة باللون البرتقالي أو الأحمر فحرك كلا الراوترين لتجنب إطالة المسافة أو وجود جدران كثيرة للغاية أو عوائق أخرى بينهما
- إذا كان لديك راوترات متعددة فكرار الخطوات 2 إلى 4 لتوصيلها واحدًا تلو ا لآخر بما يصل إلى ستة راوترات للتشبيك بشبكة متداخلة، تشتمل على راوتر واحد رئيسي وخمسة راوترات ثانوية

## توصيل راوترات متعددة بكابلات إيثرنت

**1.قم بتوصيل أول راوتر إلى الإنترنت و على وتهيئة إعداداته أنه الراوتر الرئيسي**

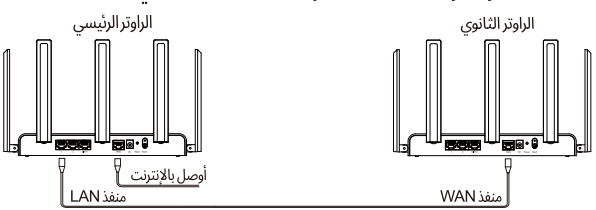

**2. أدخل طرفًا واحدًا لكابل الإيثرنت بالمنفذ WAN (الأصفر) للراوتر الثانوي وأوصل الطرف الآخر LAN بالمنفذ للراوتر الرئيسي وقم بتشغيل الراوترين والانتظار بضع دقائق إلى أن تصبح إضاءة مؤشر ليد حالة النظام ثابتة باللون الأخضر. اضغط على الزر Reyee Mesh الموجود بالراوتر الرئيسي لإكمال إقتران الشبكة المتداخلة السلكية. وتتم مزامنة اسم وكلمة مرور الشبكة للراوتر الثانوي تلقائيًا مع**

- **اسم وكلمة مرور الراوتر الرئيسي**

تحقق من أن الراوتر الثانوي على إعدادات المصنع الخاصة به. وإن كان قد تم تكوين الراوتر من قبل فاضغط الزر Reset (الضبط المصنعي) لمدة 10ثوان لاستعادة إعدادات المصنع الخاصة بالراوتر قبل تنفيذ الخطوة 2

## الأسئلة المتكررة

**ماذا ينبغي أن أفعل إذا لم أستطع الوصول إلى واجهة ويب الراوتر (192.168.110.1)؟**

(1) .تحقق من تعيين NIC للكمبيوتر الشخصي على الحصول على عنوان IP تلقائيًا

(2) تحقق من توصيل الكمبيوتر الشخصي إلى أحد منافذ LAN1/2/3 بالراوتر، وحصوله على عنوان IP تلقائيًا. فإن .يحدث استبدل كابل الإيثرنت

(3) أغلق المستعرض الخاص بك وأعد فتحه أو افتح نافذة باستخدام Google Chrome)، وأدخل 192.168.110.1 في شريط العنوان وحاول مجددًا

(4) استخدم مستعرض ويب آخر

(5) استخدم كابل إيثرنت أو كمبيوتر شخصي آخر

إذا استمر العطل فاستعد إعدادات المصنع للراوتر بالضغط على زر إعادة الضبط لمدة 10 ثوان

**ماذا يمكنني القيام به إذا تعذر علي الوصول لحدث الإنترنت رغم الإعداد الكامل للراوتر؟**

(1) ."تحقق من التوصيل الجيد لكابل الإيثرنت كما هو مبين في قسم "توصيل الراوتر

(2) اختر إنترنت على واجهة ويب الراوتر للتحقق من نوع اتصال الإنترنت
إذا كان موفر خدمة الإنترنت يوفر حساب وكلمة مرور نطاق عريض فحدد **PPPoE** وأدخل الحساب وكلمة المرور. وإذا كان موفر خدمة الإنترنت يوفر عنوان IP وقناع شبكة فرعية وبوابة وخادم DNS فحدد IP ثابت وأدخل المعلومات .الإلزامية

(3) إذا لم تتمكن بعد من الوصول للإنترنت فاتصل مزود خدمة الإنترنت الخاص بك للحصول على المساعدة.

**ماذا ينبغي لي القيام به إذا نسيت كلمة مرور المسؤول (admin) ؟**


جبً إدخال كلمة مرور الواي فاي. وإذا كانت كلمة المرور لاتزال غير صحيحية فاستعد إعدادات المصنع الخاصة بالراوتر.

**كيف استعيد إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بالراوتر؟**

استخدم دبوس للضغط باستمرار على الزر Reset (إعادة الضبط) لمدة 10ثوان إلى أن يبدأ مؤشر ليد الحالة بالوميض، ثم اترك الزر. وبعد أن تصبح إضاءة مؤشر الحالة ثابتة، يكون الراوتر قد استعاد إعدادات المصنع الافتراضية بنجاح، ويمكنك الاتصال بشبكة واي فاي الراوتر (@Ruijie-sXXXX )

# RG-EW1300G Manual de usuario

## Información acerca del router RG-EW1300G

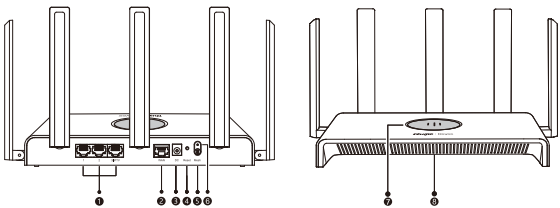

❶ Puerto LAN 1GE ❷ Puerto WAN 1GE ❸ Conexión de entrada de alimentación

❹ Botón de reinicio ❺ Botón de la red de malla Reyee

❻ Indicador LED Mesh de Reyee

| Estado | Descripción |
|---|---|
| Encendido fijo | La red de malla se vinculó correctamente |
| Sin luz | No se vinculó la red de malla./La red de malla está desconectada. |
| Intermitente | Emparejamiento de malla en proceso. |

❼ Indicador LED de estado del sistema

| LED | Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| LED del sistema | Verde | Encendido fijo | El dispositivo está conectado a Internet. |
| | Verde | Ocho parpadeos por segundo | El dispositivo se está inicializando, restaurando los ajustes de fábrica, actualizando o reiniciando. |
| | Rojo | Dos parpadeos rápidos seguidos de un apagado prolongado | El dispositivo no está conectado a Internet. |
| | Naranja | Un parpadeo cada 2 segundos | Mala calidad de la señal de la malla |
| LED de red mesh de Reyee | N/A | Apagado | Desconexión de la malla |
| | Verde | Aproximadamente tres parpadeos por segundo | Emparejamiento en curso |

❽ Placa de identificación

| | |
|---|---|
| Placa de identificación | La placa de identificación contiene el nombre, el modelo, los parámetros de potencia y la dirección IP predeterminada del producto. |

## Contenido del paquete

Revise el router y los accesorios antes de retirarlos del paquete.

1 router 1 adaptador de corriente 1 manual del usuario 1 tarjeta de garantía
1 Cables de red

## Configuración del router

Método 1: configuración a través de la APP.


Escanee el código QR y descargue la aplicación Reyee Router para configurar el router, mediante la APP Reyee Router puede verificar el estado de la conexión y cambiar el nombre y la contraseña wifi.


Descargue la aplicación Reyee Router

Método 2: configuración a través de la web

Conecte la computadora al SSID emitido por el router. acceda a la dirección IP (192.168.110.1) de administración web desde el navegador para configurar el router.

## Instalación de un solo router

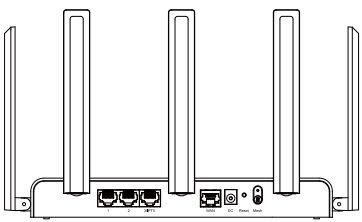

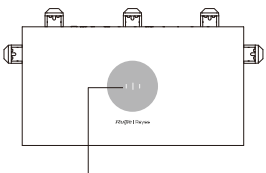Indicador LED de estado del sistema

Puerto WAN

1 Conecte el cable Ethernet.

Módem ISP
Puerto LAN+ 1GE

2 Conecte el suministro de energía.

Fuente de alimentación


3 Cuando el indicador LED de estado del sistema se encienda, conecte la computadora al SSID @Ruijie-sXXXX emitido por el router. Se le redirigirá a la página de configuración de forma automática. Siga los pasos para completar la configuración.

*Si la página de configuración no aparece, acceda a la dirección IP de administración web 192.168.110.1 a través de su navegador para llevar a cabo la configuración cuando se le solicite.


## Cómo conectar varios routers mediante Mesh de Reyee

**1. Conecte el primer router a Internet y configúrelo como el router principal.**

Consulte los pasos de configuración en la sección anterior.

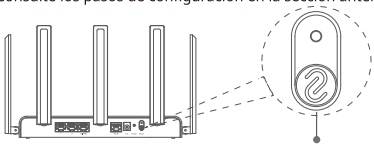

Botón del Reyee Mesh

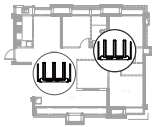

**2. Coloque el router secundario a 2 metros del router principal y enciéndalo**

Espere unos minutos a que el indicador LED de estado del sistema del router secundario deje de parpadear en verde y pase a verde fijo, eso indicará que el router se inició correctamente.

- Asegúrese de que el router secundario tenga la configuración de fábrica. Si el router había sido configurado, oprima el botón de reinicio durante 10 segundos para reiniciar el router a la configuración de fábrica antes de continuar con el paso 3.

**3. Presione el botón Mesh en el router principal, la red de mallada Mesh se creará en 2 minutos.**

Los indicadores LED del Mesh de ambos routers parpadearán durante aproximadamente 2 minutos durante la vinculación de la red de mallada. Cuando los indicadores LED dejen de parpadear y se queden en verde fijo, la vinculación de la red de malla se habrá completado correctamente. El nombre y la contraseña wifi del router secundario se sincronizarán automáticamente con los del router principal.


**4. Coloque el router secundario donde quiera mejorar la intensidad de la señal wifi y, a continuación, enciéndalo.**

No es necesario configurar el router secundario después de encenderlo. Una vez que el indicador LED de estado del sistema se vuelva verde fijo, podrá conectarse al SSID emitido por el router para acceder a Internet.

- Si el indicador LED de estado del sistema está fijo en naranja o rojo, mueva ambos routers para evitar que haya demasiada distancia, paredes u obstáculos entre ellos.
- Si tiene varios routers, repita los pasos del 2 al 4 para conectarlos de uno en uno. La red de malla acepta hasta seis routers, incluido un router principal y cinco routers secundarios.

## Conexión de múltiples routers con cables Ethernet

**1. Conecte el primer router a Internet y configúrelo como el router principal.**

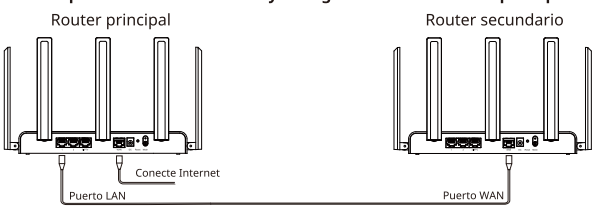

**2. Inserte uno de los extremos del cable Ethernet en el puerto WAN (amarillo) del router secundario y conecte el otro extremo al puerto LAN del router principal. Encienda los routers y espere unos minutos hasta que el indicador LED de estado del sistema se vuelva verde fijo. Pulse el botón Mesh en el router principal para completar la vinculación por cable de la malla. El nombre y la contraseña wifi del router secundario se sincronizarán automáticamente con los del router principal.**

- Asegúrese de que el router secundario tenga la configuración de fábrica. Si el router ya se había configurado anteriormente, oprima el botón de reinicio durante 10 segundos para reiniciar el router a la configuración de fábrica antes de continuar con el paso 2.

## Preguntas frecuentes

**¿Qué hacer si no puedo acceder a la interfaz web del enrutador (192.168.110.1)?**

(1) Asegúrese de que la NIC del equipo informático esté configurada para obtener una dirección IP de manera automática.
(2) Asegúrese de que el equipo informático está conectado a uno de los puertos LAN1/2/3 del enrutador, y que obtiene la dirección IP de manera automática. En caso contrario, sustituya el cable Ethernet.
(3) Cierre y vuelva a abrir su navegador (se recomienda Google Chrome) e ingrese 192.168.110.1 en la barra de direcciones para intentarlo de nuevo.
(4) Inténtelo con otro navegador web.
(5) Utilice otro cable Ethernet u otro equipo informático.

Si el problema persiste, restaure el enrutador a la configuración predeterminada de fábrica, para ello pulse el botón de reinicio durante 10 segundos.

**¿Qué hago si no puedo acceder a Internet aún después de configurar el router?**

(1) Compruebe que el cable Ethernet esté conectado correctamente como se indica en la sección Instalación del router.
(2) Seleccione **Internet** en la interfaz web del enrutador para verificar el tipo de conexión a Internet.
Si su proveedor de servicios de Internet le proporcionó una cuenta de banda ancha y una contraseña, seleccione **PPPoE** e introduzca la cuenta y la contraseña. Si su proveedor de servicios de Internet le proporcionó la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el servidor DNS, seleccione **IP estática** e introduzca los parámetros solicitados.
(3) Si el fallo persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.

**¿Qué puedo hacer si olvido la contraseña de administrador?**


Intente ingresar la contraseña de la red Wi-Fi. Si no puede acceder o no pude recordarlo, restaure el router a la configuración predeterminada de fábrica.

**¿Cómo puedo restaurar la configuración predeterminada de fábrica del enrutador?**

Utilice un alfiler o algún elemento punteagudo para mantener pulsado el botón de Reinicio durante 10 segundos, hasta que el indicador LED comience a parpadear. A continuación, suelte el botón, cuando el indicador LED esté encendido fijo, el enrutador habrá restaurado su configuración predeterminada de fábrica correctamente, y podrá conectarlo a la red Wi-Fi del enrutador (@Ruijie-sXXXX).

# RG-EW1300G Kullanıcı El Kitabı

## RG-EW1300G Yönlendirici Hakkında

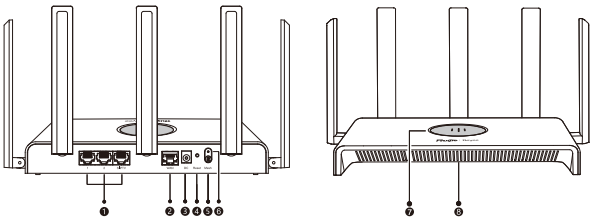

❶ 1GE LAN Portu ❷ 1GE WAN Portu ❸ Güç Giriş Yuvası

❹ Sıfırlama (Reset) Düğmesi ❺ Reyee Mesh Düğmesi

❻ Reyee Mesh LED'i

| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Sabit yanıyor | Mesh eşleştirme başarılı. |
| Kapalı/Sönük | Mesh eşleştirme uygulanmadı./Mesh ağı bağlantısı kopuk. |
| Yanıp Sönüyor | Mesh eşleştirme devam ediyor. |

❼ Sistem Durum LED'i

| LED | Renk | Durum | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Sistem LED'i | Yeşil | Sabit yanma | Cihaz internete bağlı. |
| | Yeşil | Saniyede sekiz kez yanıp sönme | Cihaz başlatılıyor, fabrika ayarlarına geri yükleniyor, yükseltiliyor ya da yeniden başlatılıyor |
| | Kırmızı | İki kez hızlı yanıp sönme ve sonrasında bir kez uzun sönme | Cihaz internete bağlı değil. |
| | Turuncu | 2 saniyede bir yanıp sönme | Mesh sinyali kalitesi zayıf |
| Reyee Mesh LED'i | Yok | Kapalı | Mesh bağlantısı kesildi |
| | Yeşil | Saniyede yaklaşık üç kez yanıp sönme | Eşleştirme işlemi devam ediyor |

❽ İsim Bilgi Etiketi

| | |
|---|---|
| İsim Bilgi Etiketi | İsim bilgi etiketi ürün adı, model, güç parametreleri ve varsayılan IP adresini içerir. |

## Paket İçeriği

Paketleme malzemelerini ortadan kaldırdıktan sonra yönlendirici ve tüm aksesuarlarını kontrol edin.

1 x Yönlendirici 1 x Güç Adaptörü 1 x Kullanıcı Kılavuzu 1 x Garanti Kartı 1 x Ağ kabloları

Yöntem 1: Uygulama Tabanlı Yapılandırma


Yönlendiriciyi yönetebilmek için Reyee Router Uygulamasını karşıdan yüklemek amacıyla Kare Kodu taratın. Reyee Router Uygulaması yoluyla bağlantı durumunu değiştirebilir ve Wi-Fi adıyla parolayı değiştirebilirsiniz.


Reyee Router Uygulamasını Yükleyin


Yöntem 2: Web-Tabanlı Yapılandırma

Yönlendirici yoluyla PC'yi SSID yayınına bağlayın. Yapılandırmayı gerçekleştirebilmek için tarayıcı yoluyla Web yönetimi IP adresi olan 192.168.110.1'e erişim sağlayın.

## Tek Bir Yönlendiricinin Kurulumu

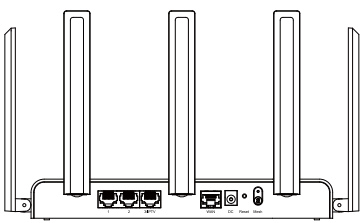

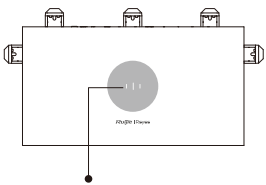

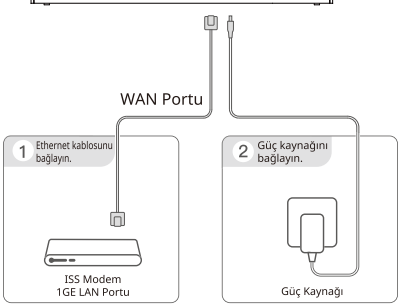

3 Sistem durum LED'i sürekli olarak yanmaya başladıktan sonra, yönlendirici yoluyla PC'yi SSID @Ruijie-sXXXX yayınına bağlayın. Otomatik olarak yapılandırma sayfasına yönlendirileceksiniz. Yapılandırmayı tamamlamak için iletileri takip edin.

*Eğer yapılandırma sayfası açılmazsa, iletilerden verilen yönlendirmeleri takip ederek yapılandırma işlemini gerçekleştirmek için tarayıcınız yoluyla Web yönetimi IP adresi 192.168.110.1'e erişim sağlayın.


## Reyee Mesh Yoluyla Birden Çok Yönlendiricinin Bağlanması

**1. Birinci yönlendiriciyi İnternet'e bağlayın ve birincil yönlendirici olarak bu cihazı yapılandırın**

Yapılandırma adımları için, yukarıdaki kısma başvurun.

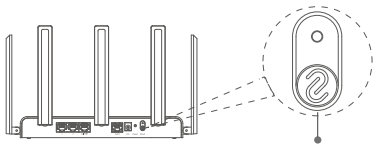

Reyee Mesh Düğmesi

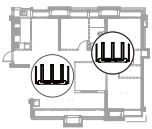

**2. İkincil yönlendiriciyi birincil yönlendiriciden 2 metre (6,56 inç) uzağa yerleştirin ve çalıştırın**

İkincil yönlendirici üzerindeki sistem durum LED'i yeşil renkte yanıp sönmekte olduğu durumdan sürekli olarak kırmızı yanar bir hale gelene kadar bir kaç dakika bekleyin, bu durum yönlendiricinin başlangıç işlemini tamamlamış olduğuna işaret eder.

- İkincil yönlendiricinin kendi fabrika ayarlarında olduğundan emin olun. Eğer yönlendirici önceden yapılandırılmışsa, üçüncü adıma geçmeden önce yönlendiricinin fabrika ayarlarına geri dönebilmesi için 10 saniye boyunca Reset (Sıfırlama) düğmesine basın.

**3. Birincil yönlendirici üzerindeki Reyee Mesh düğmesine basın. Mesh eşleştirme yaklaşık 2 dakika içinde tamamlanır.**

Mesh eşleştirme esnasında her iki yönlendirici üzerindeki Reyee Mesh LED'leri yanıp söner. LED'lerin her ikisi de yanıp sönmeyi bırakıp sabit olarak yandığında, mesh eşleştirme başarılı olmuştur. İkincil yönlendiricinin Wi-Fi adı ve parolası otomatik olarak birincil yönlendiricininkilerle senkronize olur.


**4. İkincil yönlendiriciyi Wi-Fi sinyal gücünün iyileştirilmesi istenen bir noktaya konumlandırın ve ardından yönlendiriciyi açın.**

Çalıştırma sonrasında ikincil yönlendiricinin yapılandırılmasına gerek yoktur. Sistem durum LED'i sürekli olarak yeşil renkte yanmaya başladıktan sonra, İnternet erişimi için yönlendirici yoluyla SSID yayınına bağlanabilirsiniz.

- Eğer sistem durum LED'i sürekli olarak turuncu veya kırmızı renkte yanarsa, arada büyük bir mesafe oluşmasına izin vermeden iki yönlendiricinin yerlerini değiştirin veya yönlendiriciler arasında çok fazla duvar veya diğer engeller olamamasına özen gösterin.
- Eğer baka yönlendiricileriniz de varsa, o zaman bunları bağlamak için adımlar 2 ve 4'ü tekrarlayın. Bir adet birincil yönlendirici ve beş adet ikincil yönlendirici dahil olmak üzere mesh ağ oluşturma işlemi için altı adete kadar yönlendirici kullanabilirsiniz.

## Birden Çok Yönlendiricinin Ethernet Kablolarıyla Bağlanması

**1. Birinci yönlendiriciyi İnternet'e bağlayın ve birincil yönlendirici olarak bunu yapılandırın.**

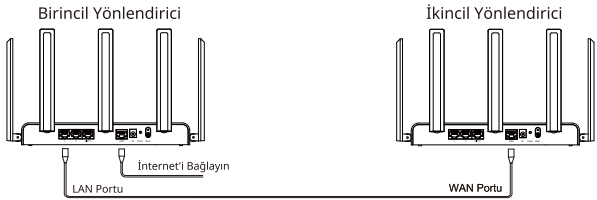


**2. Ethernet kablosunun bir ucunu ikincil yönlendiricinin WAN portuna (sarı) ve diğer ucunu ise ana yönlendiricinin LAN portuna bağlayın. Yönlendiricileri çalıştırın ve sistem durum LED'i sürekli olarak yeşil renkte yanar hale gelene kadar bir kaç dakika bekleyin. Kablolu mesh eşleştirme için birincil yönlendiricinin Reyee Mesh düğmesine basın. İkincil yönlendiricinin Wi-Fi adı ve parolası otomatik olarak birincil yönlendiricininkilerle senkronize olur.**

- İkincil yönlendiricinin kendi fabrika ayarlarında olduğundan emin olun. Eğer yönlendirici önceden yapılandırılmışsa, ikinci adıma geçmeden önce yönlendiricinin fabrika ayarlarına geri dönebilmesi için 10 saniye boyunca Reset (Sıfırlama) düğmesine basın.

## Sıkça Sorulan Sorular

**Yönlendiricinin web arayüzüne (192.168.110.1) erişemediğimde ne yapmalıyım?**

(1) PC'nin NIC'sinin Otomatik olarak bir IP adresi al olarak ayarlanmış olduğundan emin olun.
(2) PC'nin yönlendiricideki LAN1/2/3 portlarından birisine bağlı olduğundan ve otomatik olarak bir IP adresi aldığından emin olun. Eğer değilse, Ethernet kablosunu değiştirin.
(3) Tarayıcınızı kapatın ve tekrar açın (Google Chrome tavsiye edilir), ve yeniden denemek için adres çubuğuna 192.168.110.1 girin.
(4) Başka bir web tarayıcısı kullanın.
(5) Başka bir Ethernet kablosu veya PC kullanın.

Eğer arıza devam ederse, 10 saniye boyunca Reset düğmesine basarak yönlendiriciyi fabrika ayarlarına döndürün.

**Yönlendiricinin ayarlanması tamamlanmış olmasına rağmen İnternet erişimi yoksa ne yapmalıyım?**

(1) Ethernet kablosunun Yönlendiricinin Bağlanması kısmında belirtildiği şekilde doğru biçimde bağlanmış olduğundan emin olun.
(2) **Internet** bağlantı türünü kontrol edebilmek için yönlendiricinin web arayüzünde İnternet seçimini yapın.
Eğer ISS'niz (İnternet Servis Sağlayıcınız) bir geniş bant hesabı ve şifresi sağlamışsa, **PPPoE**'yi seçin ve hesabınız ile parolanızı girin. Eğer İnternet Servis Sağlayıcınız size IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS sunucusu sağladıysa, **Statik IP**'yi seçin ve zorunlu parametreleri girin.
(3) Eğer arıza devam ederse, İnternet Servis Sağlayıcınız ile iletişime geçin.

**Eğer yönetici parolasını unutursam ne yapmalıyım?**


Wi-Fi parolasını girmeyi deneyin. Eğer parola halen yanlışsa, o zaman yönlendiriciyi fabrika ayarlarına geri döndürün.

**Yönlendiriciyi fabrika ayarlarına nasıl geri döndürebilirim?**

Durum LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar bir iğne kullanarak Reset düğmesine basın ve 10 saniye kadar basılı tutun ve ardından düğmeye basmayı bırakın. Durum LED'i sürekli yanar hale geldikten sonra, yönlendirici başarılı olarak fabrika ayarlarına dönmüş demektir, ve yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz (@Ruijie-sXXXX).

# RG-EW1300G
# Ръководство за потребителя

## За рутера RG-EW1300G

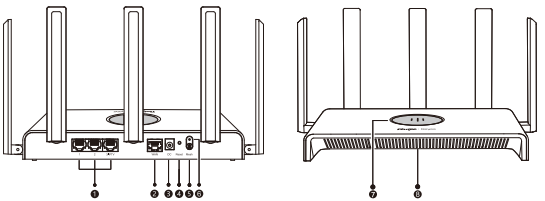

❶ 1GE LAN порт ❷ 1GE WAN порт ❸ Захранващ куплунг

❹ Бутон Reset (Нулиране) ❺ Бутон Reyee Mesh

❻ LED индикатор за Reyee Mesh

| Състояние | Описание |
|---|---|
| Постоянно | Успешно Mesh сдвояване. |
| Изключено | Не е извършено Mesh сдвояване./Връзката с Mesh мрежата е прекъсната. |
| Примигва | Извършва се Mesh сдвояване. |

❼ LED индикатор за състояние на системата

| **LED индикатор** | **Цвят** | **Състояние** | **Описание** |
|---|---|---|---|
| LED индикатор на системата | Зелен | Свети постоянно | Устройството е свързано към интернет. |
| | Зелен | Осем мигания в секунда | Устройството се инициализира, възстановява фабричните настройки, надстройва или рестартира. |
| | Червен | Две бързи мигания, последвани от една дълга пауза | Устройството не е свързано към интернет. |
| | Оранжев | Едно мигане на всеки 2 секунди | Лошо качество на мрежовия сигнал |
| LED индикатор за Reyee Mesh | N/A | Не свети | Прекъсване на мрежата |
| | Зелен | Около три мигания в секунда | Сдвояването е в ход |

❽ Табелка с името

| | |
|---|---|
| Табелка с името | Табелката с името съдържа името на продукта, модела, параметрите на захранването и IP адреса по подразбиране. |

## Съдържание на пакета

Проверете рутера и всички аксесоари, след като отстраните опаковъчните материали.

1 x Рутер 1 x Захранващ адаптер 1 x Ръководство за потребителя 1 x Гаранционна карта
1 x Мрежови кабели

## Управление на рутера

Метод 1: Конфигуриране чрез приложение


Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Reyee Router за управление на рутера. Можете да проверите състоянието на връзката и да промените Wi-Fi името и паролата през приложението Reyee Router.


Изтегляне на приложението Reyee Router

Метод 2: Уеб базирано конфигуриране

Свържете компютъра към SSID, излъчван от друг рутер. Отворете IP адреса за уеб управление 192.168.110.1 през браузър, за да извършите конфигурирането.

## Инсталиране на един рутер

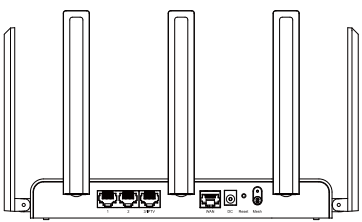

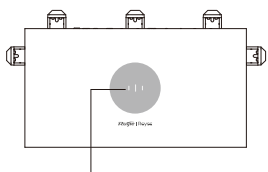

LED индикатор за състояние на системата

WAN порт

1 Свържете Ethernet кабела.

ISP модем
1GE LAN порт

2 Свържете захранването.


Захранване

3 След като LED индикаторът за състояние на системата започне да свети постоянно, свържете компютъра към SSID @Ruijie-sXXXX, излъчван от друг рутер. Ще бъдете пренасочени автоматично към страницата за конфигуриране. Следвайте подканите, за да завършите конфигурирането.


*Ако страницата за конфигуриране не изскочи, отворете IP адреса за управление 192.168.110.1 през браузър, за да извършите конфигурирането според подканите.

## Свързване на няколко рутера чрез Reyee Mesh

**1. Свържете първия рутер към интернет и го конфигурирайте като основния рутер.**
Вижте стъпките за конфигуриране в предходния раздел.

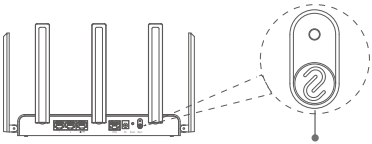

Бутон Reyee Mesh

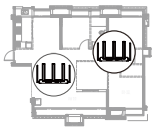

**2. Поставете допълнителния рутер на 2 метра (6,56 инча) от основния рутер и го включете.**

Изчакайте няколко минути, докато LED индикаторът за състояние на системата на допълнителния рутер премине от примигване в зелено към постоянно светещо червено, което ще означава, че рутерът е завършил настройването.

- Уверете се, че допълнителният рутер е с фабричните си настройки. Ако рутерът е бил конфигуриран по-рано, натиснете бутона Reset (Нулиране) за 10 секунди, за да възстановите фабричните му настройки, преди да извършите стъпка 3.

**3. Натиснете бутона Reyee Mesh на основния рутер. Mesh сдвояването ще бъде успешно след 2 минути.**

LED индикаторите за Reyee Mesh и на двата рутера ще примигват за около 2 минути по време на Mesh сдвояването. Когато и двата LED индикатора спрат да примигват и останат постоянно включени, Mesh сдвояването е успешно. Wi-Fi името и паролата на допълнителния рутер се синхронизират автоматично с тези на основния рутер.


**4. Поставете допълнителния рутер на място, където силата на Wi-Fi сигнала трябва да бъде подобрена, и след това го включете.**

Няма нужда да конфигурирате допълнителния рутер след включването. След като LED индикаторът за състояние на системата започне да свети постоянно в зелено, можете да се свържете към излъчвания от рутера SSID за достъп до интернет.

- Ако LED индикаторът за състояние на системата свети постоянно в оранжево или червено, преместете двата рутера, за да избегнете дълго разстояние или твърде много стени или други препятствия между тях.
- Ако имате няколко рутера, повторете стъпки от 2 до 4, за да ги свържете един по един. Възможно е свързване на до шест рутера в Mesh мрежа, включително един основен рутер и пет допълнителни.

## Свързване на няколко рутера с Ethernet кабели

**1. Свържете първия рутер към интернет и го конфигурирайте като основния рутер.**

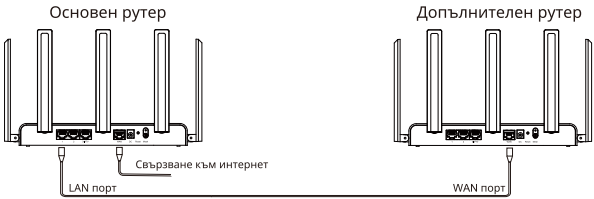


**2. Включете единия край на Ethernet кабела в WAN порта (жълт) на допълнителния рутер, а другия край към LAN порта на основния рутер. Включете рутерите и изчакайте няколко минути, докато LED индикаторът за състояние на системата започне да свети постоянно в зелено. Натиснете бутона Reyee Mesh на основния рутер, за да завършите кабелното Mesh сдвояване. Wi-Fi името и паролата на допълнителния рутер се синхронизират автоматично с тези на основния рутер.**

- Уверете се, че допълнителният рутер е с фабричните си настройки. Ако рутерът е бил конфигуриран по-рано, натиснете бутона Reset (Нулиране) за 10 секунди, за да възстановите фабричните му настройки, преди да извършите стъпка 2.

## Често задавани въпроси

**Какво да направя, ако не мога да вляза в уеб интерфейса на рутера (192.168.110.1)?**

(1) Уверете се, че NIC на компютъра е зададено на Автоматично получаване на IP адрес.
(2) Уверете се, че компютърът е свързан към един от LAN1/2/3 портовете на рутера и получава автоматично IP адрес. Ако не, сменете Ethernet кабела.
(3) Затворете и отворете отново браузъра си (препоръчва се Google Chrome) и опитайте отново, като въведете 192.168.110.1 в адресната лента.
(4) Използвайте друг уеб браузър.
(5) Използвайте друг Ethernet кабел или компютър.

Ако грешката продължава, възстановете фабричните настройки по подразбиране на рутера, като натиснете бутона Reset (Нулиране) за 10 секунди.

**Какво да направя, ако нямам достъп до интернет, въпреки че конфигурирането на рутера ми е завършено?**

(1) Уверете се, че Ethernet кабелът е свързан правилно, както е посочено в Connecting the Router.
(2) Изберете **Internet** в уеб интерфейса на рутера, за да проверите вида интернет връзка.
Ако вашият интернет доставчик предоставя акаунт и парола за широколентова връзка, изберете **PPPoE** и въведете акаунта и паролата. Ако вашият интернет доставчик предоставя IP адрес, подмрежова маска, шлюз и DNS сървър, изберете **Static IP** и въведете задължителните параметри.
(3) Ако грешката продължава, се свържете с вашия интернет доставчик.

**Какво да направя, ако забравя администраторската парола?**

Опитайте да въведете Wi-Fi паролата. Ако паролата все още е неправилна, възстановете фабричните настройки по подразбиране на рутера.

**Как да възстановя фабричните настройки по подразбиране на рутера?**

Използвайте карфица, за да натиснете и задържите бутона Reset (Нулиране) за 10 секунди, докато LED индикаторът за състояние започне да примигва, след което пуснете бутона. След като LED индикаторът за състояние започне да свети постоянно, фабричните настройки по подразбиране на рутера са възстановени успешно и можете да се свържете към Wi-Fi мрежата на рутера (@Ruijie-sXXXX).